




W ROW 500

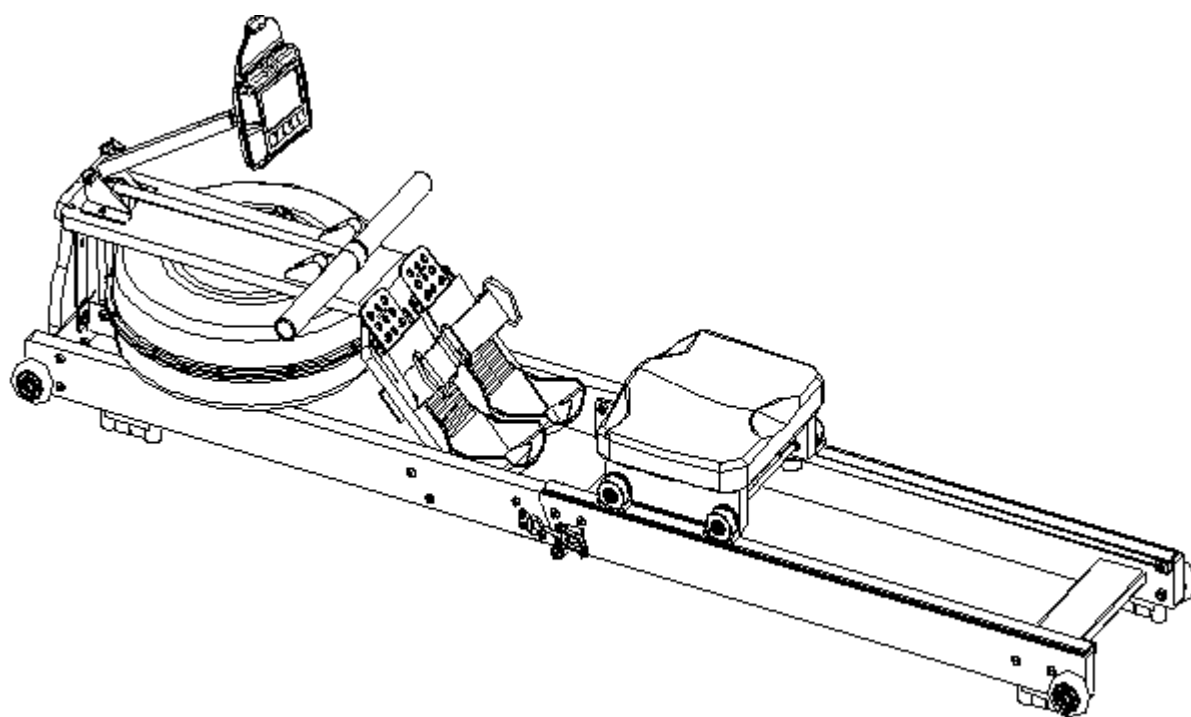

INNEHÅLL

INNEHÅLL	2
VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	3
MONTERING	7
UPPSTART	16
UNDERHÅLL	27
ÖVERSIKT DIAGRAM	28
DELELISTA	29
KONTAKTUPPGIFTER	31

VIKTIG INFORMATION

Användningsområdet för denna träningsenhet är endast hemmaträning och privat bruk, alla garantier är ogiltiga när du använder enheten i kommersiella miljöer eller fleranvändarmiljöer som idrottsklubbar, bostadsföreningar eller företag. Det finns separata modeller som är lämpliga för kommersiella miljöer och miljöer med flera användare.

Apparaten får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

Apparatens ägare är ansvarig för att se till att alla användare är bekanta med dessa säkerhetsåtgärder.

Under monteringen, se till att alla skruvar och muttrar är på rätt plats och att de går in ordentligt innan du börjar dra åt någon av dem.

Placera apparaten på en plan och jämn yta.

Apparaten får inte användas eller förvaras utomhus eller i rum med onormalt hög luftfuktighet. Det rekommenderas inte att använda apparaten i ett garage, carport eller på en täckt terrass. Apparaten får inte placeras där den utsätts för direkt solljus. Produkten är avsedd att placeras i rum med normal rumstemperatur (över 16 grader). Apparaten ska förvaras på en torr och frostfri plats.

Det rekommenderas att använda en underlagsmatta för att eliminera risken för att golv eller golvbeläggningar skadas i samband med installationen. användning av apparaten. Se till att produktens transporthjul inte skadar golvet innan du flyttar det, eventuella skador täcks inte på garanti.

Före varje användning; Se till att alla skruvar och muttrar är åtdragna. Om lösa eller defekta delar upptäcks; Se till att ingen använder apparaten förrän den fungerar tillfredsställande igen.

Bär lämpliga skor när du använder apparaten. Att bära skor med ett grovt mönster bör undvikas på grund av slitage.

Apparaten får endast användas av en person åt gången.

Genom justeringar; Se till att justerskruvarna är ordentligt åtdragna innan du använder apparaten. Lösa justeringsskruvar leder till mer rörelse och snabbare slitage än nödvändigt.

Barn får inte använda apparaten utan uppsikt och bör inte vara i närheten av den när apparaten används av andra.

Apparaten ska inte användas i samband med medicinsk eller fysisk behandling, om inte specifikt rekommenderas av en läkare eller sjukgymnast.

Pulsfunktionen på produkten är inte en medicinteknisk produkt, den kommer också att skilja sig från mätningar med en pulsmätare och andra enheter som mäter hjärtfrekvens. Dess syfte är att ge en indikation på användarens faktiska hjärtfrekvens. Om det krävs en mer exakt pulsmätning rekommenderas ett bröstband eller en pulsmätare.

Värden som hastighet, distans och kalorier etc. kommer att skilja sig åt.

Läs instruktionerna i bruksanvisningen för rengöring och underhåll noggrant. Att följa dessa instruktioner kan vara avgörande för den totala livslängden för både enskilda komponenter och produkten som helhet. Underlåtenhet att utföra underhåll enligt beskrivningen i denna bruksanvisning kan ogiltigförklara garantin.


Apparaten består av delar som är slitdelar, utbytbara delar och delar som kommer att hålla under produktens livslängd förutsatt att produkten används normalt. Slitdelar har en garanti på 1 år. Slitdelar måste kunna förväntas bytas ut inom 1-2 år från det att produkten används i förhållande till den mängd av produkten som används. Utbytbara delar har en garanti på 2 år.

Använd inte apparaten om den inte fungerar som den ska.

Håll hår, fingrar och kläder borta från rörliga delar.


Vi reserverar oss för tryckfel i manualen.

Checklista

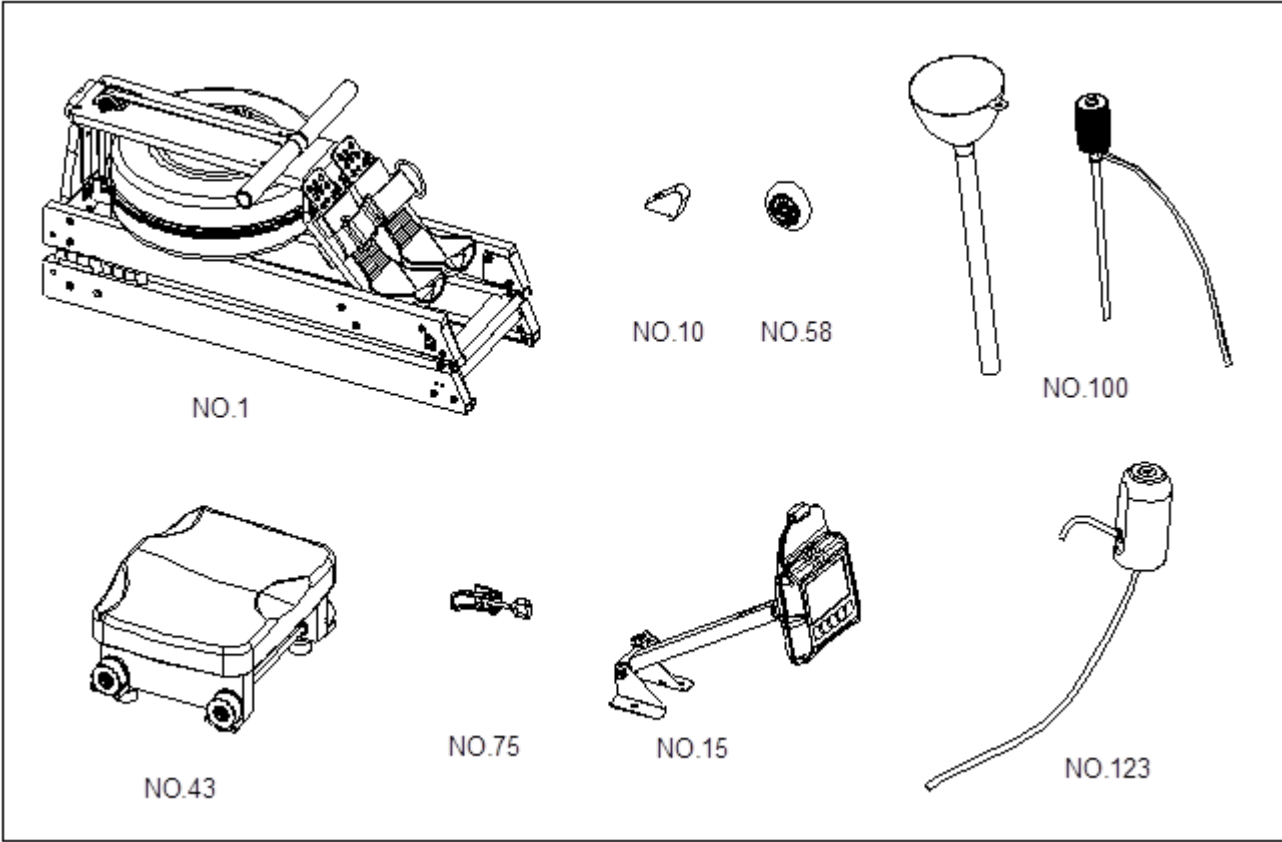

NR	ENGELSKA NAMN	ANT	NR	ENGELSKA NAMN	ANT
#1	Main Frame	1	#58	Moving wheel	4
#43	Seat Set	1	#75	lock	2
#100	Syphon pump +Funnel	1+1	#15	Console holder set	1
#10	Handlebar holder	2	#123	Motor pump	1


SMÅDELAR

	#88	ST5.0*20	4PCS
	#87	M6*20	2PCS
	#104	M8*30	2PCS
	#98	M8	4PCS
	#105	M8*65	4PCS
	#107	OD16*ID8.5*T1.5	14PCS
	#113	S4	1PC
	#114	S5	1PC
	#115	13#-17#	1PC


Montering

Det rekommenderas att du tar hjälp av en annan person för att installera denna appraten.

Steg 1

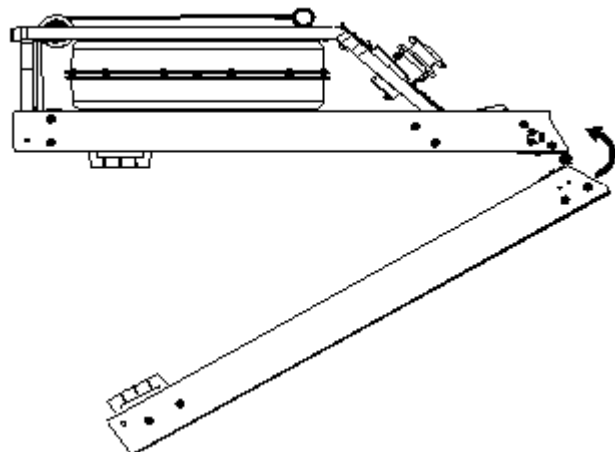


2,

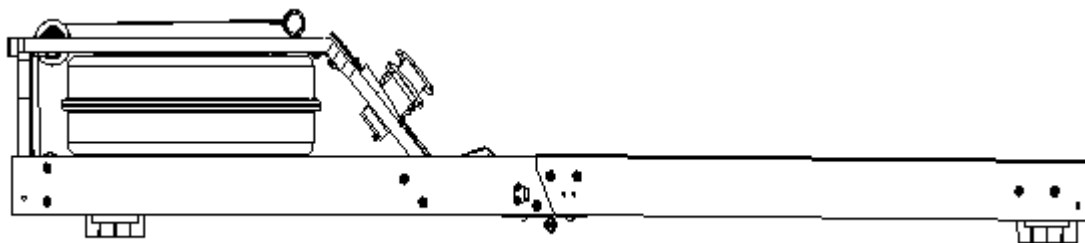


Vik ut ramen i pilens riktning så att den ligger plant på underlaget, som visat i illustrationen.

Steg 2

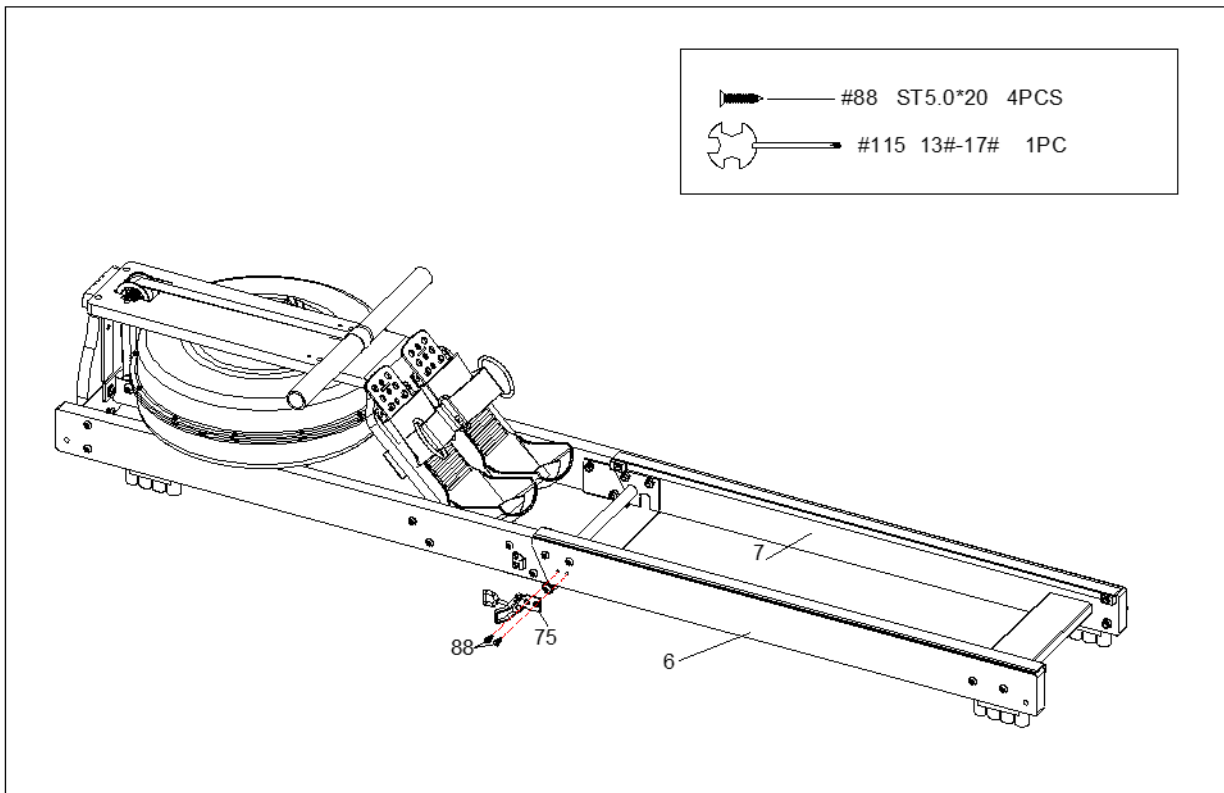


1. Rikta in spärren (75) med hålet på den vänstra skenan (6) och fäst med två skruvar (88).
2. Fäst spärren (75) på den högra skenan (7) på samma sätt som ovan.

Steg 3

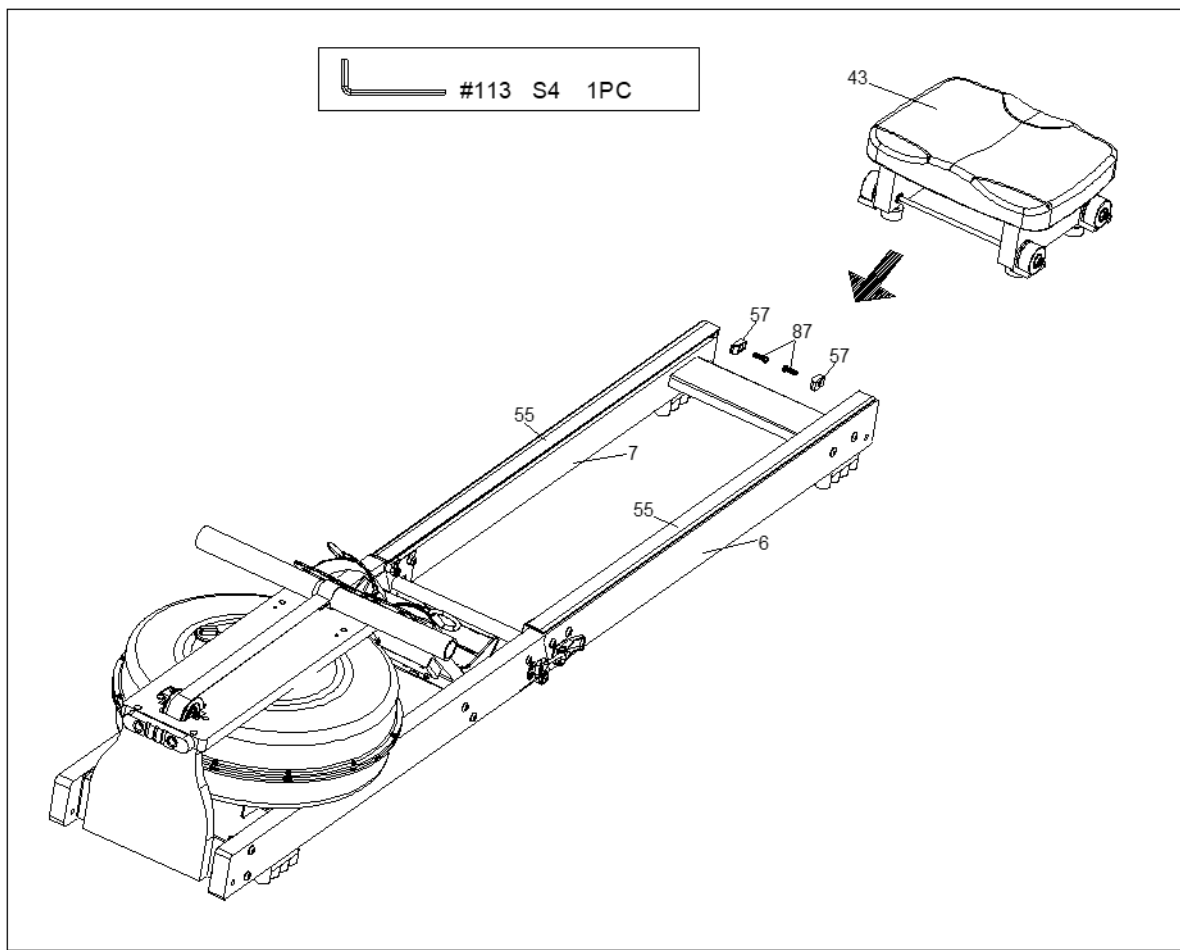


1. Ta bort de två sexkantiga skruvarna (87) och de två sittdynorna (57) som är förmonterade på skenorna (6, 7).
2. Sätt in sätet (43) på skenorna (6, 7) som visas på bilden.
3. Fäst de två sittdynorna (57) och de två sexkantiga skruvarna (87) som du tog bort tidigare i detta steg. Fäst dem väl.

Steg 4

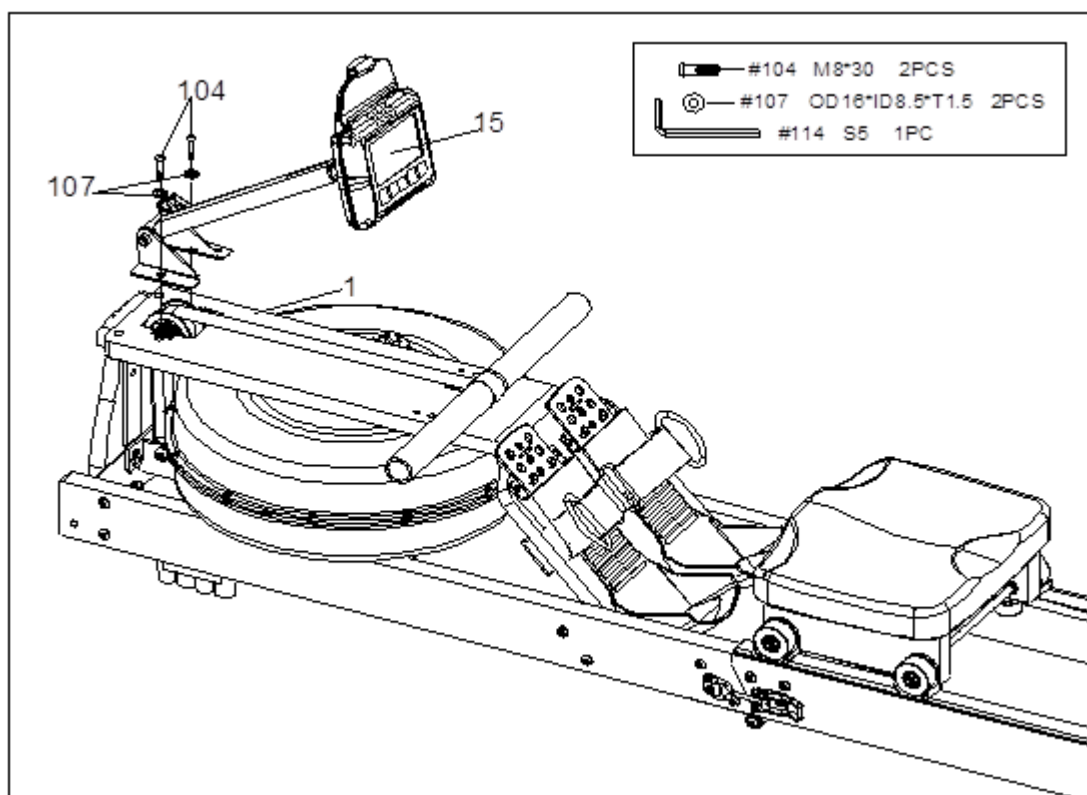


Rikta in datorn (15) med hålen i den övre stödplattan (1) och fäst med två plana brickor (107) och två sexkantskruvar (104).

Steg 5

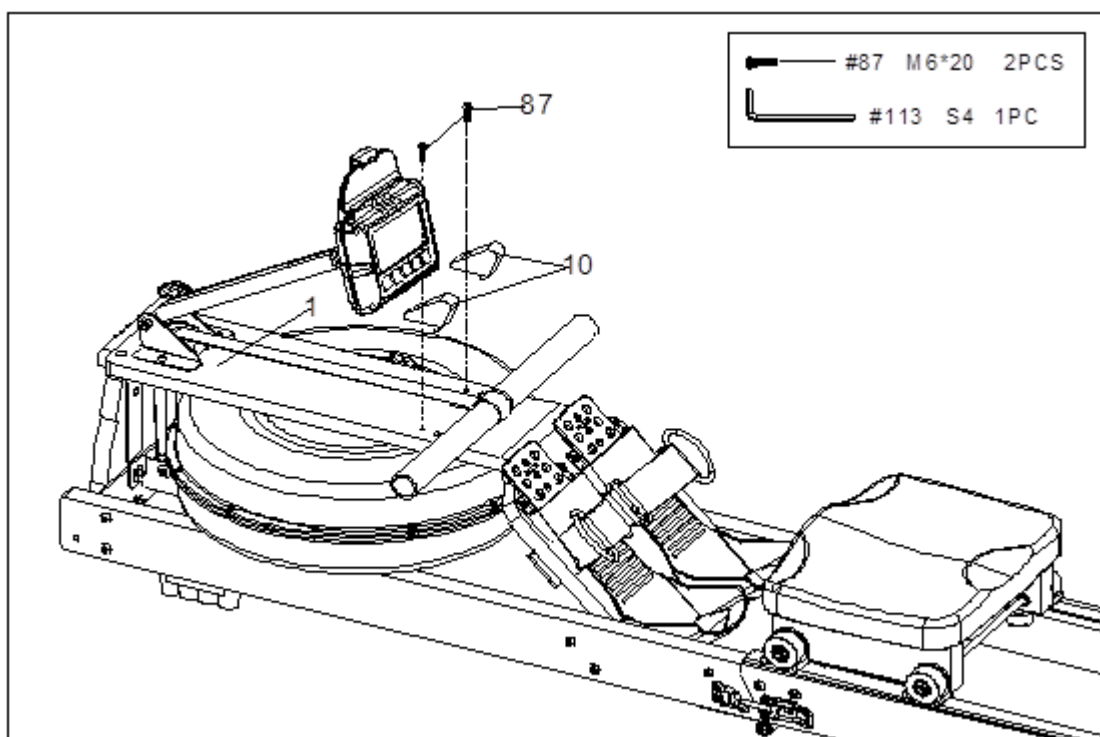


Rikta in två handtagshållare (10) med hålen i den övre stödplattan (1) och fäst med två sexkantiga skruvar (87).

Steg 6

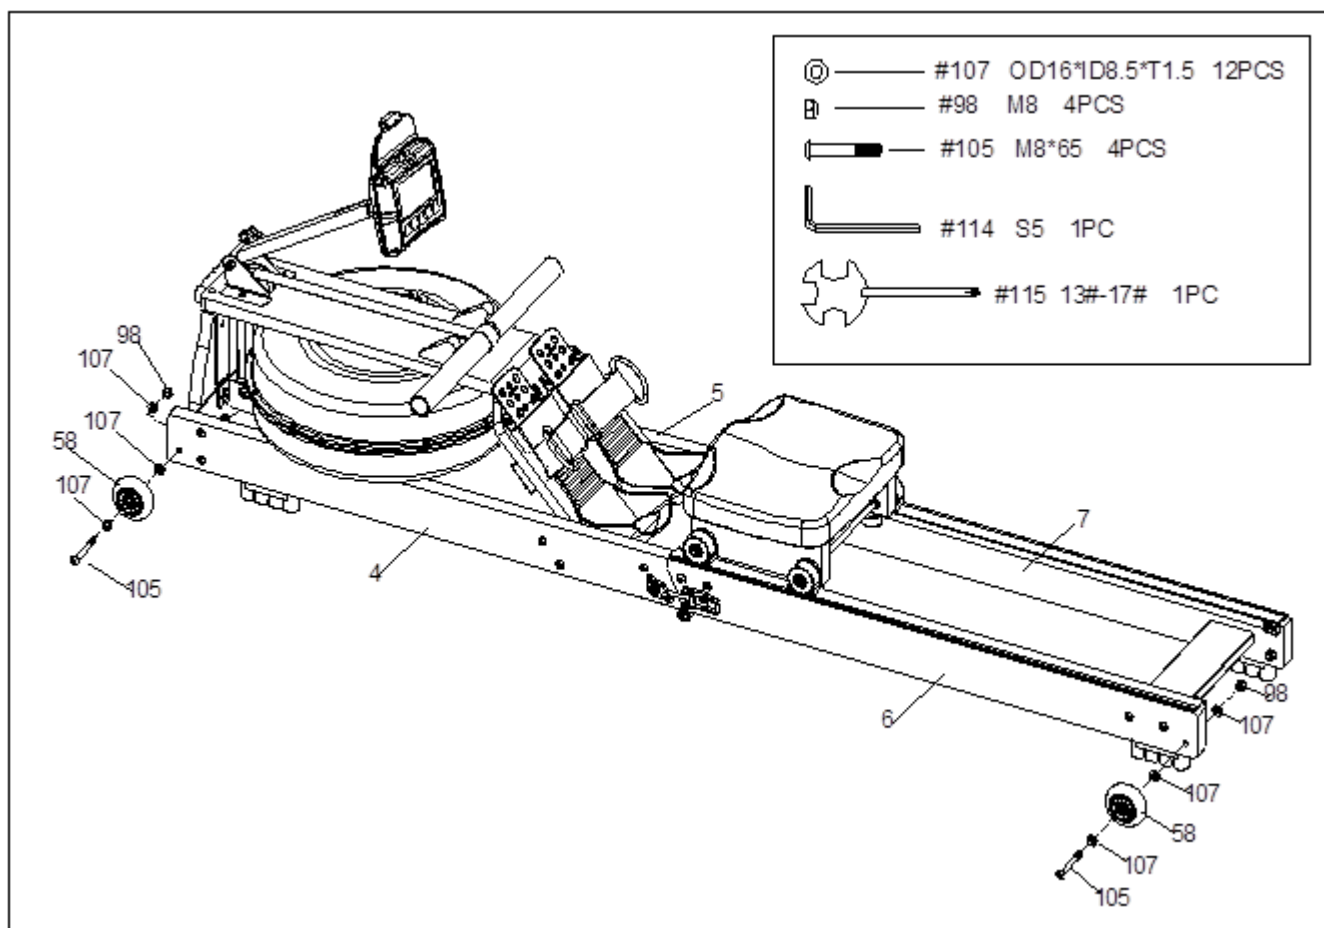

1. Rikta in hjulet (58) med hålet på framsidan av den vänstra basplattan (4) och fäst säkert med en sexkantskruv (105), tre platta brickor (107) och ett lock (98).
2. Fäst hjulet på den högra främre bottenplattan (5), den vänstra skenan (6) och den högra skenan (7) på samma sätt.

Hur man fyller och pumpar vatten från tanken

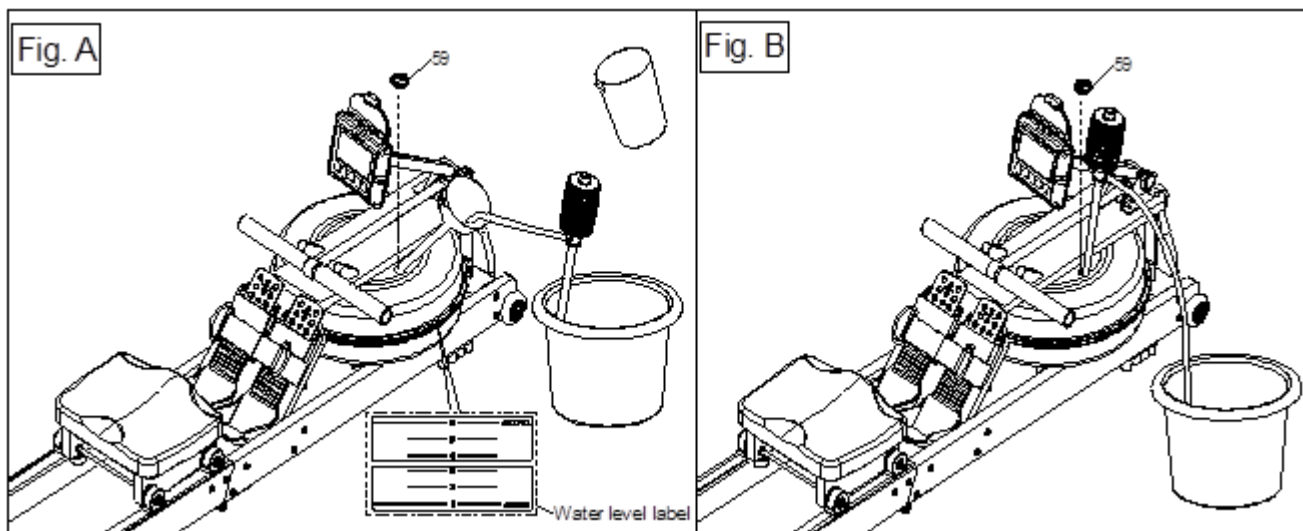


1. Dra ut vattentankens plugg från den övre vattentanken.
2. Fyll på vattnet som visas i figur A. Sätt in vattendispensern i vattentanken och fyll sedan vattentanken med en kopp eller vattenpump och hink. Mät mängden vatten i tanken genom att jämföra den med den digitala etiketten på sidan av tanken.
3. Pumpa vatten enligt figur B. Placera en hink bredvid apparaten och använd en vattenpump för att pumpa vatten från vattentanken till hinken.
4. Sätt i vattentankens plugg i den övre vattentanken och torka bort vattnet på och runt apparaten med en torr trasa.

Anmärkningar:


- Fyll endast vattentanken med destillerat eller renat vatten. Använd vattenreningstabletter (en tablett ingår). Använd inte vattenreningstabletter av låg kvalitet eller blekmedel, eftersom detta kan skada vattentanken och ogiltigförklara produktgarantin.
- Tillsätt vattenreningstabletter var sjätte månad eller vid behov. Om vattnet är mycket grumligt, byt ut vattnet i tanken.
- Vattnet som byts ut i vattentanken är inte lämpligt för konsumtion och bör behandlas som avloppsvatten.
- Se figur A. Vattennivån är markerad på sidan av vattentanken. Den maximala mängden tillsatt vatten är nivå 6. Fyll inte på mer än så. Om du tillsätter vatten utöver den maximala nivån upphävs produktgarantin.
- Träningssmotståndet beror på mängden vatten i tanken. Nivå 1 representerar det lägsta motståndet och nivå 6 representerar det högsta motståndet.

Justering av pedaler

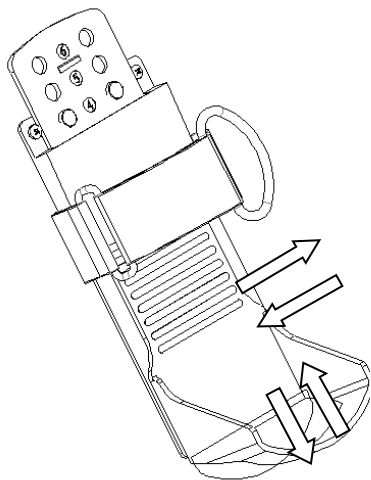


- Pedalerna och fotremmarna är justerbara och passar fötter i olika storlekar.
- Justera den övre delen av pedalen: Dra den övre delen av pedalen bort från pedalens botten för att lossa den. Du kan justera den uppåt eller nedåt för att passa din fotstorlek och sedan fästa den under pedalen för att låsa den på plats.
- Justera pedalremmarna: Lossa spännet från remmens krok genom att dra det åt höger.
- Dra sedan remmen åt vänster för att lossa den ytterligare.

Flytta apparaten

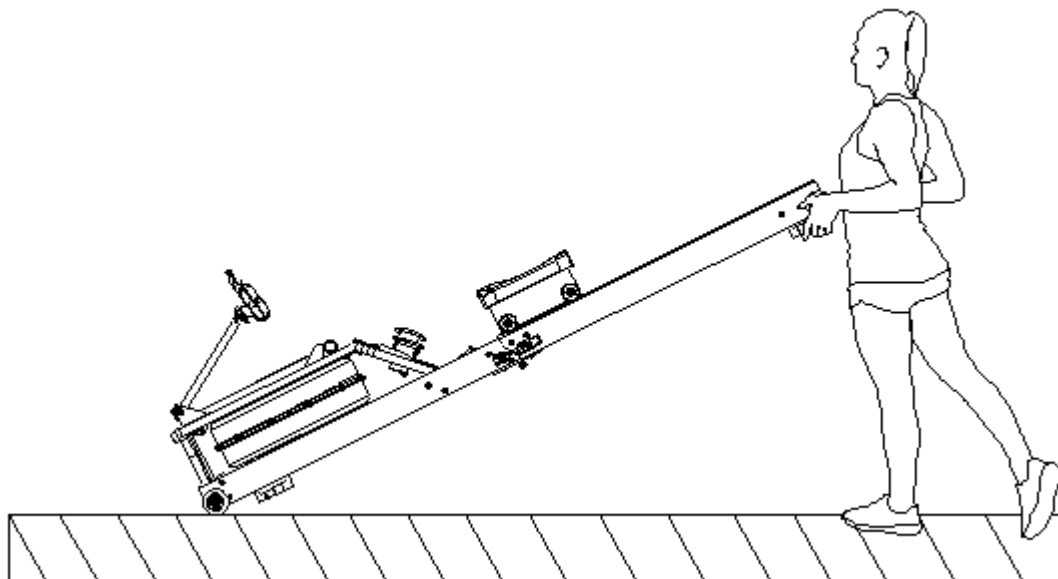

Flytta enheten genom att först lyfta den bakre delen av skenorna tills framhjulen vidrör ytan. Flytta sedan försiktigt apparaten till önskad plats.

Fälla ihop

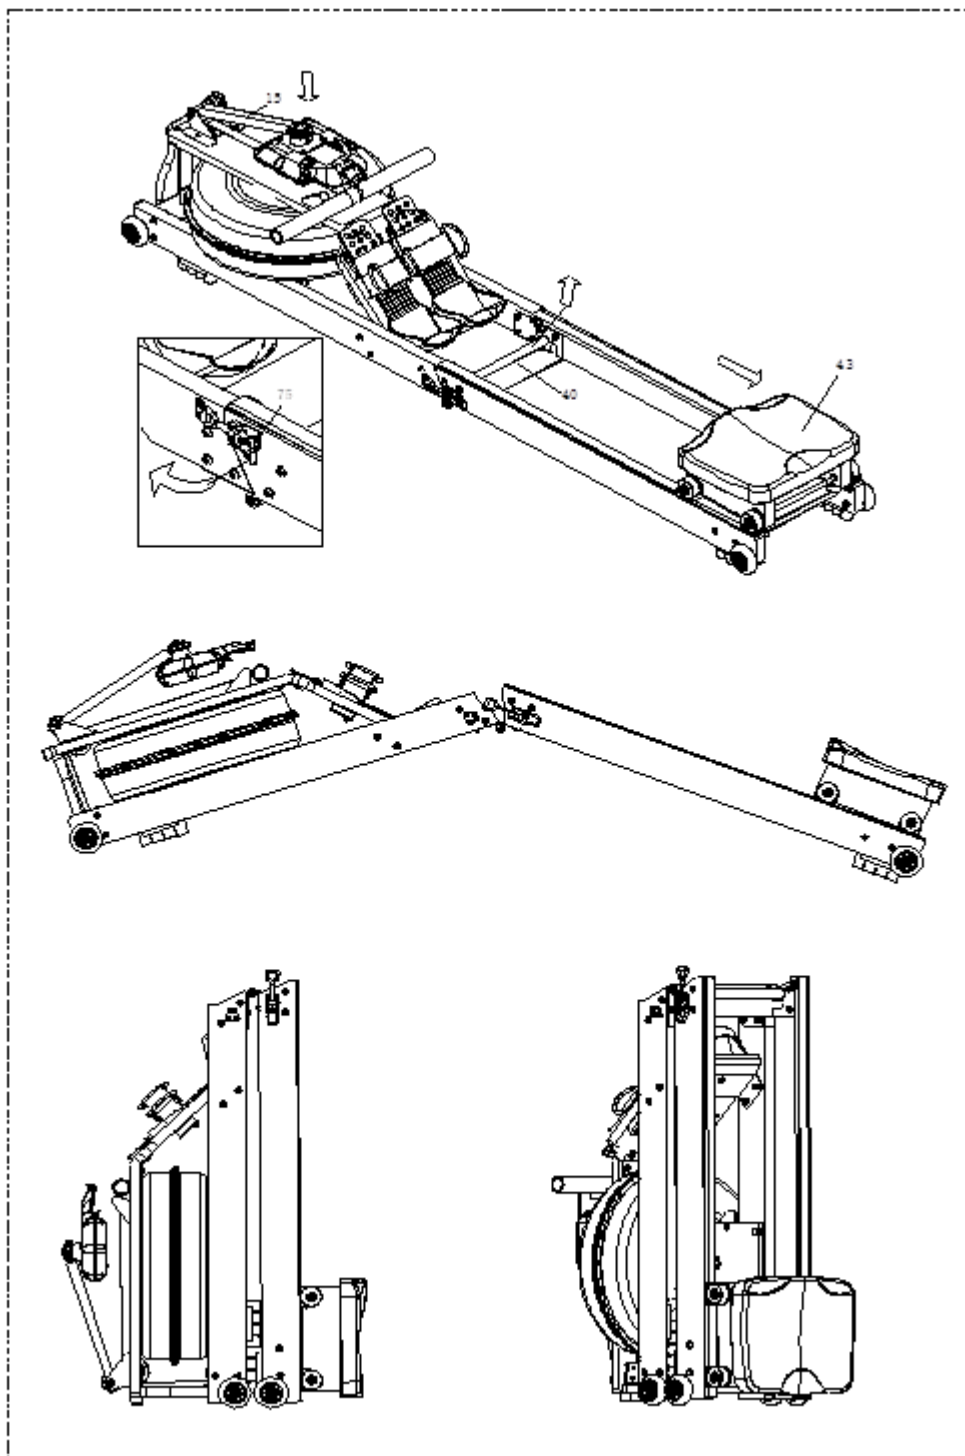

Fäll ner datorn (15) mot tanken och skjut sätet (43) hela vägen till baksidan av skenorna. Lossa spärren (75) i pilens riktning och lyft upp balken (40) på de bakre skendelarna.

DISPLAY



FUNKTIONS KNAPPAR

UPP ▲ / NER ▼: För att trycka på dessa två knappar genom tillgängligt val, för att justera funktionsvärdet uppåt och nedåt

ENTER: Bekräftar val av funktion.
I träningsläge kan du trycka på den här knappen för att bläddra igenom träningsvärden.

START/STOP: Startar eller stoppar träningsprogram.

RESET: Avslutar valda program och återgår till huvudmenyn.

DISPLAYENS FUNKTIONER

TIME (träningstid): Förinställ önskad träningstid med upp- och nedknapparna (Skala: 1 min – 99 min).
Inställningssteget är en minut per tryckning.

TIME/500M: Den tid du använder i genomsnitt på 500 meter visas på skärmen och uppdateras kontinuerligt.

SPM: Hastighet per minut.

DISTANCE: Förinställ önskad träningssträcka med upp- och nedknapparna (Skala: 0 – 99900 meter).
Inställningssteget är 100 meter per knapptryck.

STROKES (rotak): Förinställ önskat antal slag med upp- och nedknapparna (Skala: 0 – 9990 slag).
Inställningssteget är 10 rodrag per knapptryck.

TOTAL STROKES: Räknar det totala antalet rodrag från 0 till 9999.

CALORIER: Förinställ önskat antal förbrända kalorier med upp- och nedknapparna (Skala: 0 – 9990 kcal).
Inställningssteget är 10 kcal per knapptryck.

PULS (puls): Förinställ önskad puls med upp- och nedknapparna (Skala: 30 – 240).
Inställningssteget är 1 per knapptryck. Skärmen visar användarens puls under träningen. Denna funktion kräver användning av ett pulsbälte.

WATT: Visar den aktuella träningsintensiteten mätt i watt. (Skala: 0 – 999 watt).

DRIFT

- A. Sätt i fyra AA-batterier i datorn. Datorn kommer nu att ljuda i två sekunder (Fig 1). Konsolen kommer sedan att visa typen i två sekunder (Fig 2), innan den öppnar L1-L6-menyn. Matrissskärmen visar L-värdet och blinkar (Fig 3). Användaren kan nu trycka på upp- eller nedknapparna för att välja nivå. Tryck på ENTER för att bekräfta och gå in i träningsläget (Fig 4).

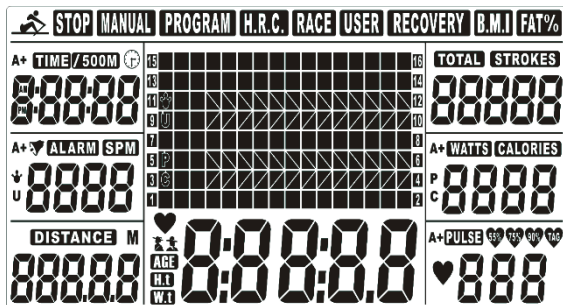


FIG 1







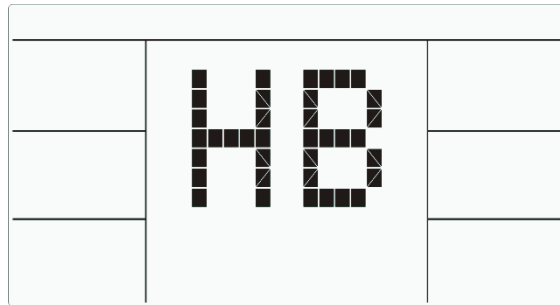


FIG 2

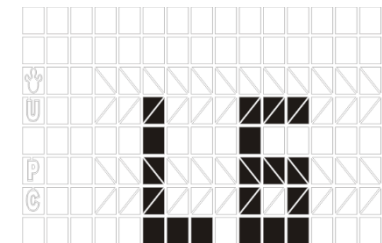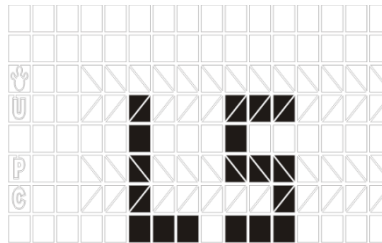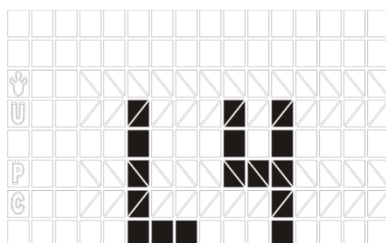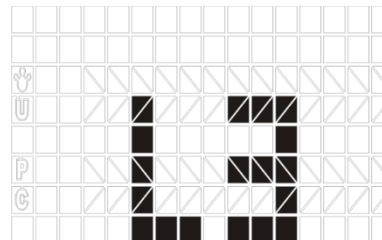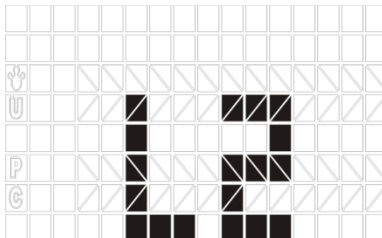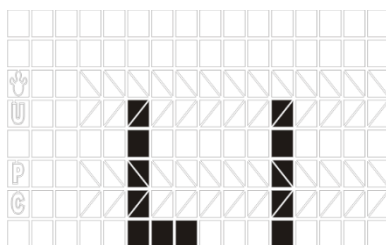

L-MENYER

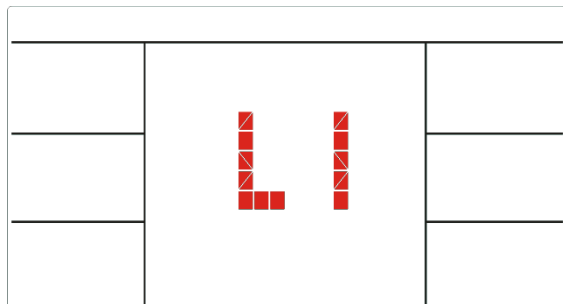


FIG 3

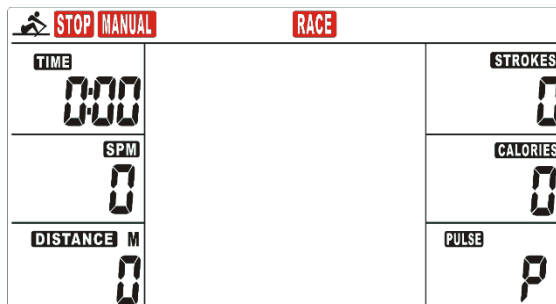


FIG 4

- B. När du har valt önskat träningspass kommer MANUAL och RACE att blinka på skärmen. Tryck på upp- och nedknapparna för att välja en av dem. Tryck sedan på ENTER för att bekräfta.

MANUELT LÄGE (FIG 5~FIG 6)

- A. Efter att ha gått in i manuellt läge (MANUAL) kommer träningstiden (TIME) att blinka på displayen. Tryck på UPP-knappen för att välja önskad träningstid och tryck på ENTER för att bekräfta. Tryck sedan på upp-knappen för att ställa in värden för distans (DISTANCE), slag (STROKES) och kalorier (CALORIES). Du kan inte ställa in både träningstid och träningssträcka i samma session.
- B. Tryck på START för att starta träningspasset. STOP-ikonen kommer nu att försvinna. Tryck på upp- och nedknapparna för att välja funktionsvärden.
- C. En bild av dragkraftsvärdet kommer att visas på matrissskärmen.
- D. Träningspasset avslutas när du når ett av dina målvärden eller om du trycker på STOP-knappen.

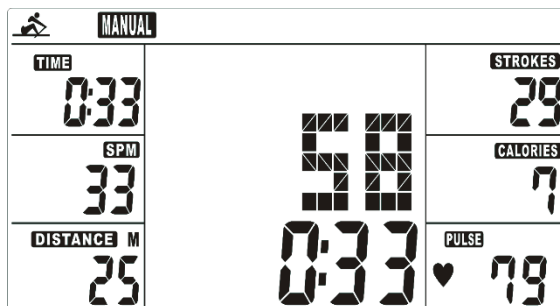


FIG 5

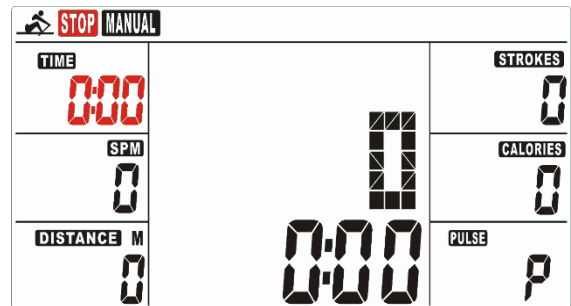


FIG 6

LOPP (FIG 7)

- A. När du har öppnat RACE-läget och L9 blinkar på displayen, kommer TIME/500-matrisen att visa värdet 4:00. Tryck på upp- och nedknapparna för att ställa in L1 till L15 och tryck på ENTER för att bekräfta. DISTANCE kommer nu att blinka på displayen. Ställ in önskad träningssträcka på en skala från 500 – 10000 meter.

Tryck på Enter för att visa en bild av loppet på skärmen.

Tabellen TIME/500M är som följer:

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
8:00	7:30	7:00	6:30	6:00	5:30	5:00	4:30	4:00	3:30	3:00	2:30	2:00	1:30	1:00

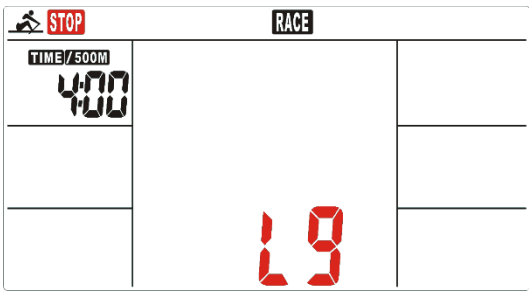


FIG 7

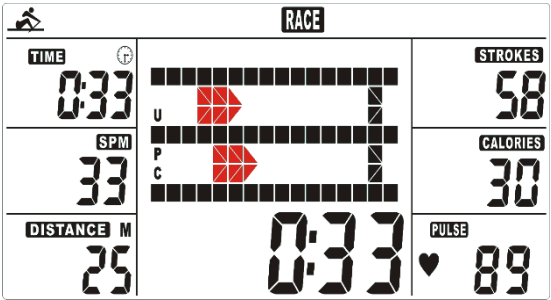


FIG 8

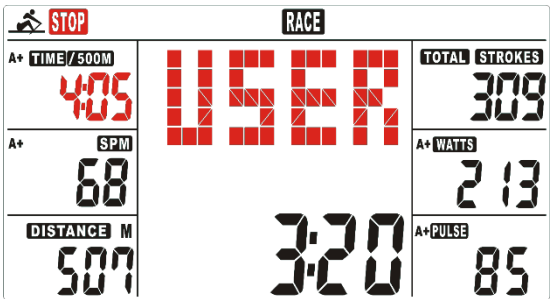


FIG 9

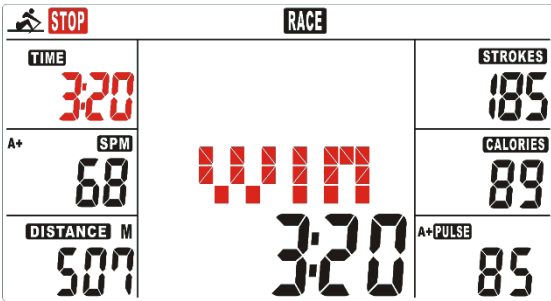


FIG 10

- A. Tryck på START för att starta träningspasset. STOP-ikonen kommer nu att försvinna. Användaren och en virtuell motståndare kommer att visas på matrissskärmen (Fig 8). Träningspasset är över när en av löparna når den förinställda träningssträckan och korsar mållinjen. Meddelandet "PC WIN" eller "USER WIN" visas på skärmen beroende på vem som vann. (Fig 9 – Fig 10).
- B. När loppet är över kan du trycka på START för att ro igen, eller trycka på RESET för att återgå till huvudmenyn.

APPAR

iConsole+ Training



ANMÄRKNINGAR


1. Konsolen kan anslutas till en smartenhetsapp via Bluetooth..
2. Konsolskärmen stängs av när konsolen är ansluten till en smart enhet via Bluetooth.

BLUETOOTH-ANSLUTNING


Så här ansluter du till apparna iConsole+ och Kinomap.

iConsole+


1. Öppna appen iConsole+. I huvudmenyn väljer du Snabbstart eller ett annat träningsläge.

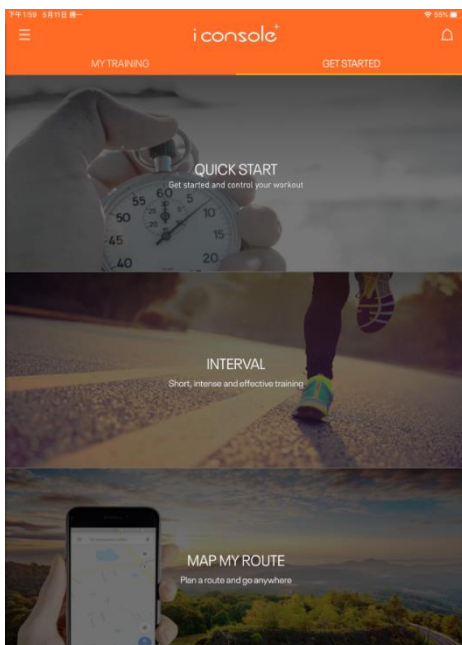

2. Välj Bluetooth-enheten och tryck på pilen i det övre högra hörnet för att öppna träningsskärmen.

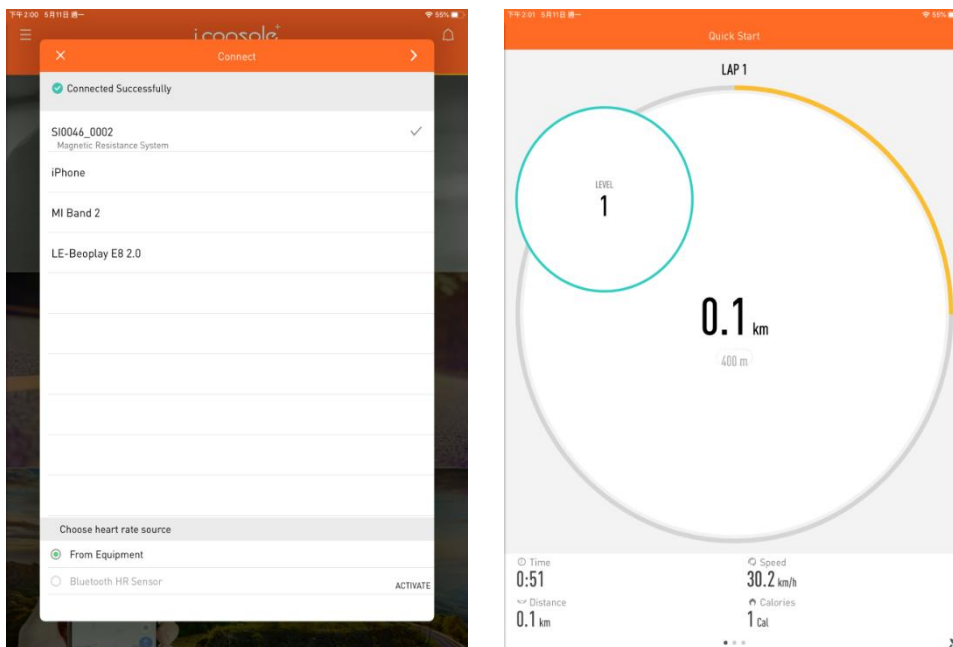


3. Du kan styra motståndet, pausa träningen eller avsluta träningen via appen.


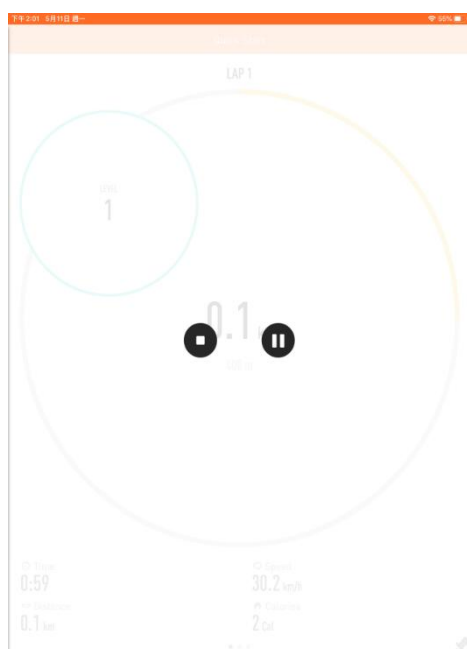


Kinomap


1. Öppna Kinomap-appen. I huvudmenyn trycker du på knappen i det nedre högra hörnet för att lägga till enheter.

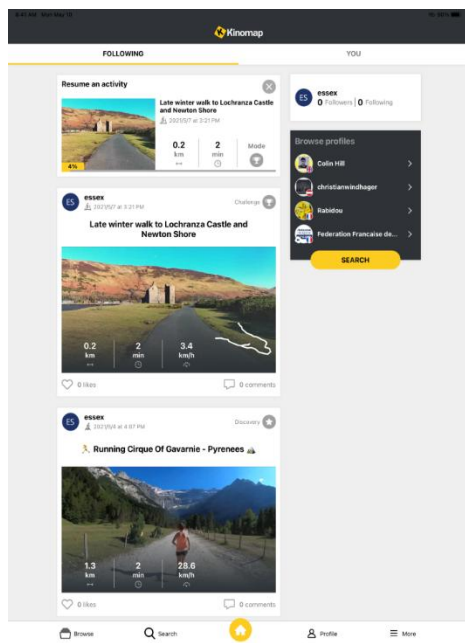


2. Tryck på EQUIPMENT MANAGEMENT, följt av "+" för att lägga till apparater.

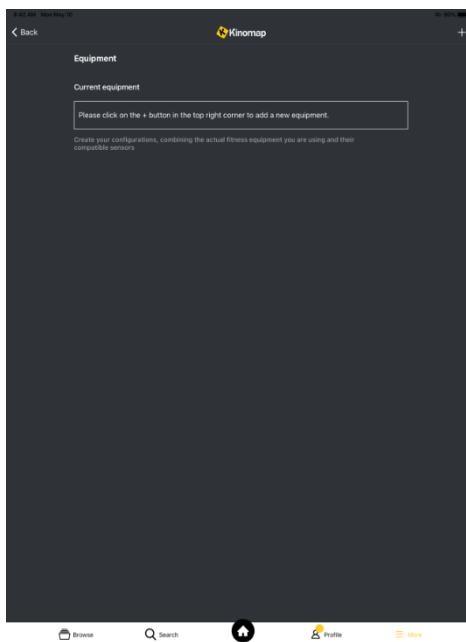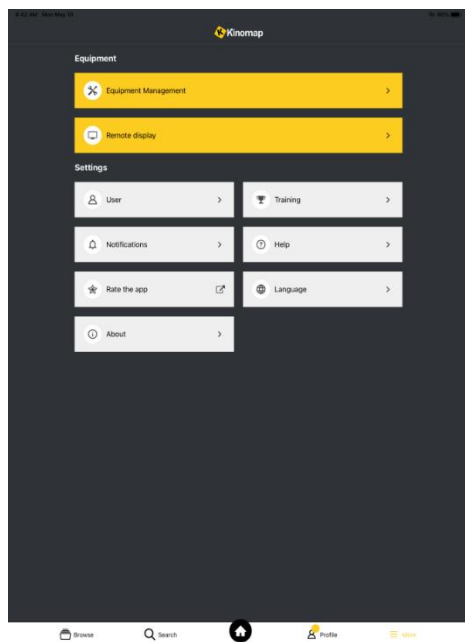


3. Tryck på roddenhetsgrafiken för att öppna ett urval av märken. Välj FTMS eller Kinomap.

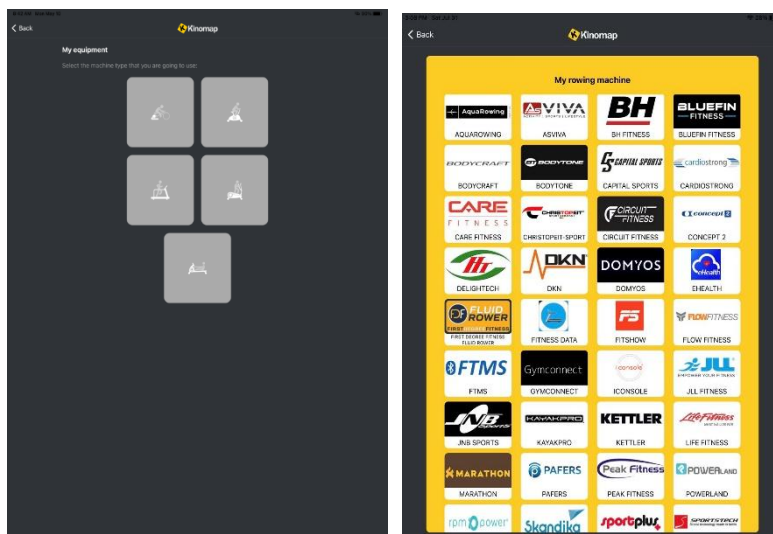



4. Välj roddmaskin följt av Bluetooth-enheten.

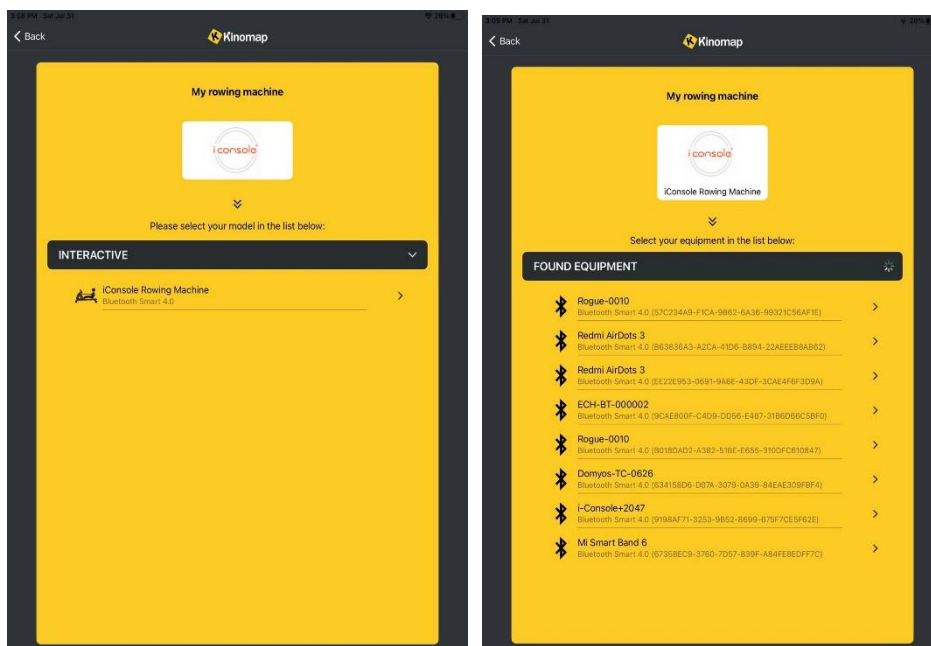


5. Tryck på hemknappen för att återgå till huvudmenyn efter att du har lagt till apparaten.

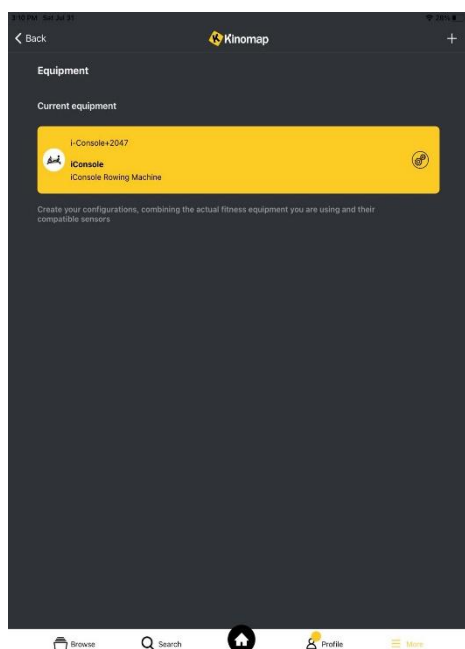


6. Om du vill välja en träningsvideo måste du välja rätt roddtyp och trycka på knappen för att öppna träningskärmen.

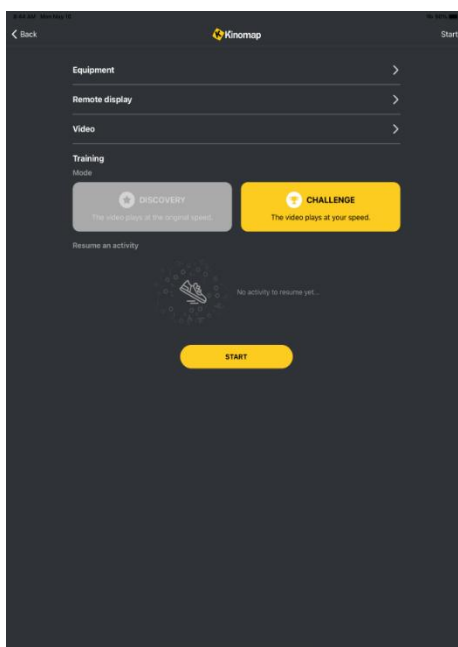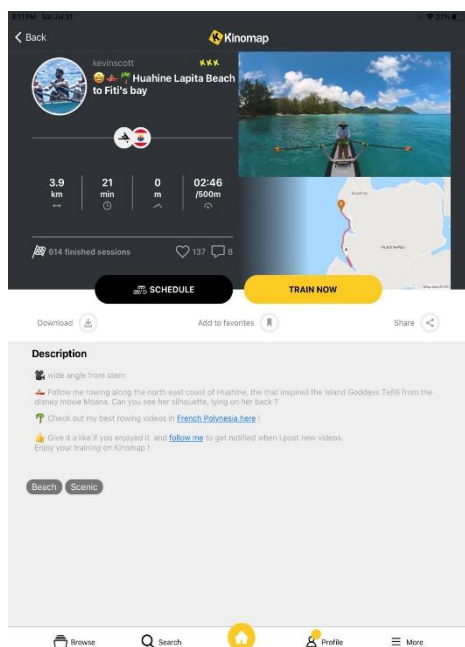

7. Starta ditt träningspass. Om du vill stoppa sessionen trycker du på pausknappen högst upp på skärmen.

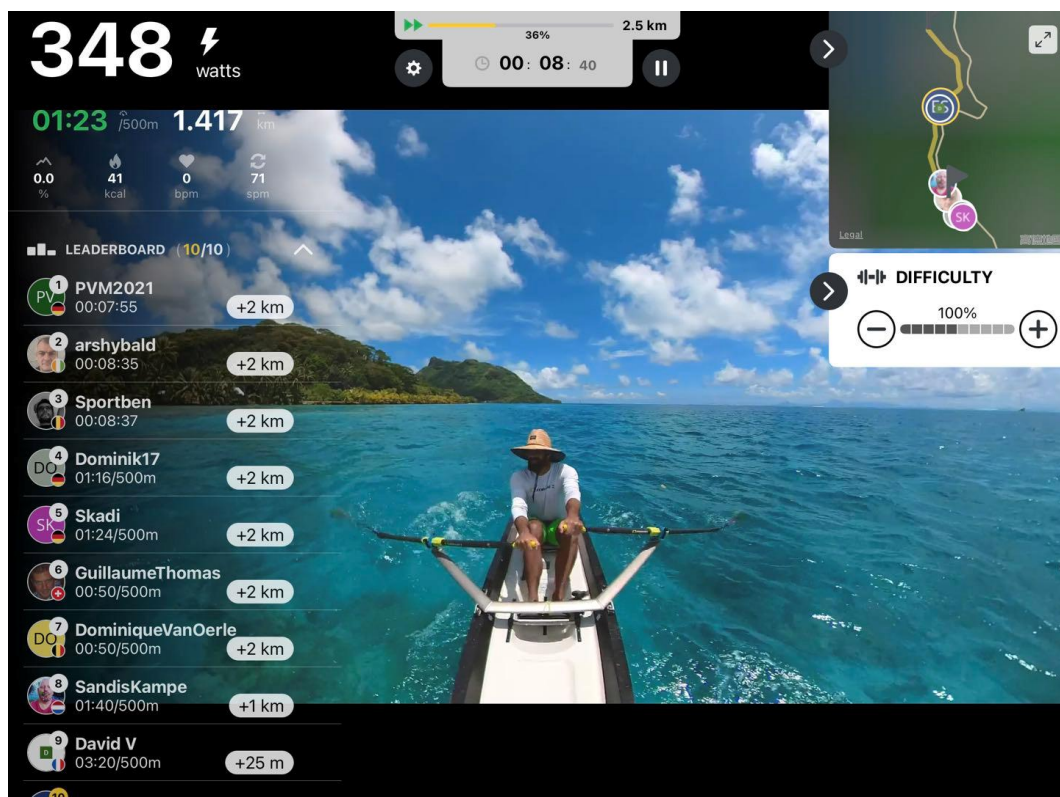

8. Från pausskärmen kan du välja om du vill fortsätta eller avsluta träningen..

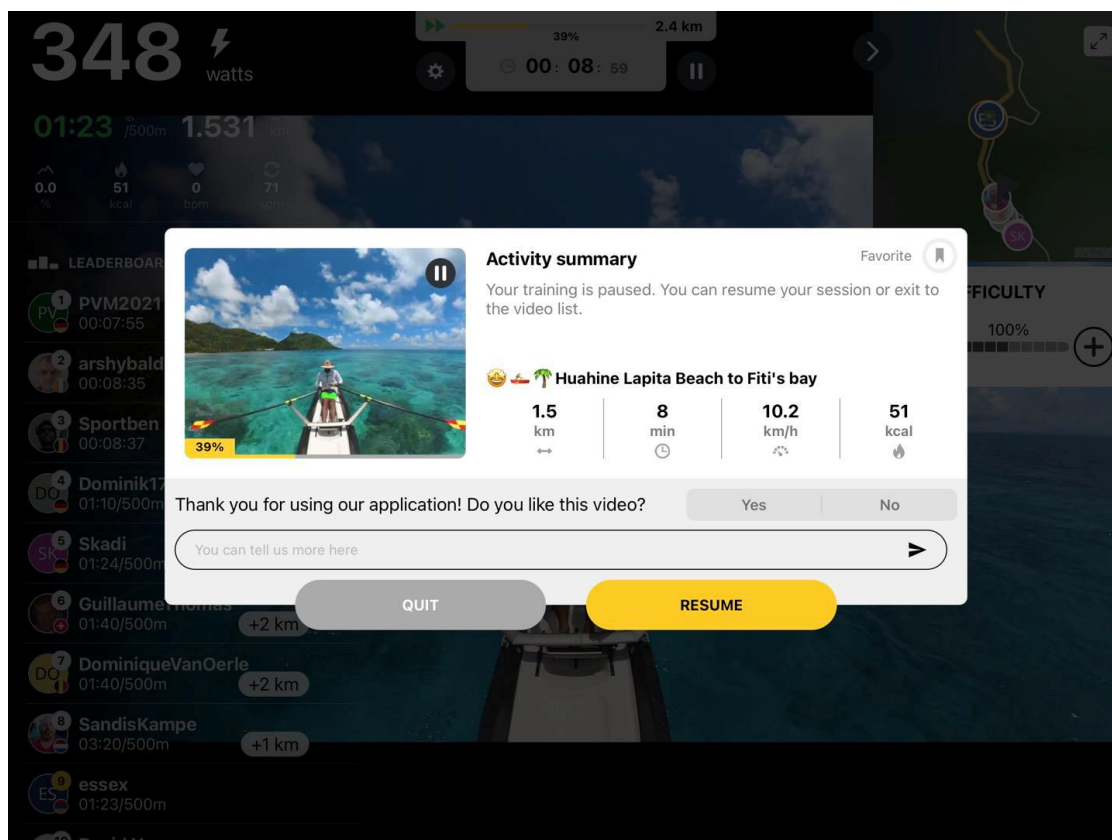

UNDERHÅLL

Del	Rekommenderat underhåll	Hur ofta?	Rens	Smörjmedel
Ram	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa.	Efter användning	Vatten	Nei
Dator	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa.	Efter användning	Nei	Nei
Bultar, muttrar m.m.	Alla bultar, muttrar och skruvar inspekteras och dras åt igen vid behov.	Månadsvis	Nei	Nei
Rörliga delar	Inspektera för slitage, byt ut slitna eller skadade delar.	Månadsvis	Nei	WD-40
Drivrem	Kontrollera om drivremmen är tillräckligt stram, kontrollera om den är sliten och att den är i rätt läge.	Årlig	Nei	Nei

This is a detailed exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a piece of industrial equipment. The diagram shows numerous components, each labeled with a numerical part number. The parts are arranged in a way that illustrates their relative positions and how they fit together. Key components include a large cylindrical housing (60, 62), a central shaft assembly (73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879,

DELELISTA

Nr.	Engelska namn	Specifikationer	Ant
1	Upper support plate	rubber wood	1
2	Pedal fixed plate	rubber wood	1
3	front fender	rubber wood	1
4	front left fender	rubber wood	1
5	front right fender	rubber wood	1
6	Rear Left fender	rubber wood	1
7	Rear right fender	rubber wood	1
8	Track connecting plate	rubber wood	1
9	Seat fixing plate	rubber wood	2
10	Handle holder	rubber wood	2
11	handle tube 0.04		1
12	Handle cover		2
13	Handle pipe stopper	PVP	1
14	R40 mesh belt		1
15	Console set	X3506	1
16	Console fixed piece		1
17	Adjustable fixed seat	ABS	1
18	Adjusting nut	ABS	1
19	Console connector left	ABS	1
20	Console connector right	ABS	1
21	Fixed tube set		1
22	Bushing		1
23	Adjust inner bushing		1
24	Adjust outter bushing		1
25	Adjustable knob		1
26	Sensor holder		1
27	sensor	Φ6*25	1
28	fixed piece -L		1
29	fixed piece-R		1
30	Webbing pulley	\$62*36	1

Nr.	Engelska namn	Specifikationer	Ant
31	Ribbon guide wheel	POM	2
32	magnet	8*5	1
33	Bushing		2
34	Bushing		1
35	Rubber Pad	85*25*17	1
36	front support frame		1
37	Connected plate		1
38	Pedal support plate		1
39	Tank connected plate		1
40	Rear connected plate set		1
41	Front connected set-L		1
42	Front connected set-R		1
43	Seat Pad		1
44	Wheel for Seat		4
45	Wheel fixed holder		4
46	Axis	φ10*319	2
47	Auxiliary wheel	Φ32*16)	4
48	Flat head hexagon screws	M8*110	4
49	folding axis	,Φ10*306	1
50	Folding gasket	Φ20*3*Φ15.8*17.5*Φ10.1	2
51	Folding gasket	Φ19*3*Φ15.8*7.5*Φ10.1	4
52	Upper pedal		2
53	Lower pedal		2
54	Pedal webbing		2
55	Plastic track		2
56	Foot pads		4
57	Seat Rubber Pad		4
58	Moving wheels		4
59	water tank plug		1
60	Upper tank		1

Nr.	Engelska namn	Specifikationer	Ant
61	Tank		1
62	Tank Seal		1
63	impeller		1
64	axis	Φ20*142	1
65	Upper tank fixed plate		1
66	Upper tank fixed plate set		1
67	Fixed connected plate		1
68	pulley	Φ92*38.5	1
69	axis		1
70	Bearing rubber sleeve		1
71	Bearing set		1
72	Sound insulation board		1
73	Sound insulation board		1
74	Scroll coil spring-Φ32 shaft	Φ97*W22*H0.5	1
75	Lock		2
76	Axis		1
77	Sealing ring	Φ20	1
78	Flat head hexagon Screw	M8*20	24
79	Bearing	608ZZ	8
80	Bearing	16003ZZ	1
81	Bearing	6003ZZ	3
82	Bearing	6000ZZ	6
83	Flat head hexagon Screw	M10*50	2
84	Cross round head screws	M4*18	12
85	flange nut	M4	12
86	Self-tapping screw	ST5.0*15	6
87	Flat head hexagon Screw	M6*20	8
88	Self-tapping screw	ST5.0*20	8
89	Self-tapping screw	ST4*16,	3
90	Self-tapping screw	M5*35,	1
91	External hexagonal screws	M8*15,	1
92	Flat washer	OD20*ID8.5*T1.5	1
93	Flat head hexagon Screw	M8*15	4

Nr.	Engelska namn	Specifikationer	Ant
94	Self-tapping screw	ST4.2*20	16
95	Machine screws	M6*10	2
96	Cross screws	M4*12	1
97	hat	M4	1
98	hat	M8	24
99	hat	M5	8
100	Syphon pump +Funnel		1
101	Phillips screws	M6*10	4
102	Flat head hexagon screws	M6*15	2
103	Webbing pulley spacer		2
104	Flat head hexagon screws	M8*30	2
105	Flat head hexagon screws	M8*65	4
106	Self-tapping screw	M5*30	8
107	Flat Washer	OD16*ID8.5*T1.5	22
108	Flat Washer	OD25*ID10.5*T1.5	1
109	Flat Washer	OD18*ID6.5*1.5,	2
110	Self-tapping screw	ST7*30	4
111	Hat	M10	2
112	Self-tapping screw	ST5.5*20	2
113	Allen wrench	S4	1
114	Allen wrench	S5	1
115	open end wrench	13#-17#	1
116	O-type ring		1
117	Flat head hexagon Screw	M8*40	16
118	Screw for Console		4
119	Self-tapping screw	ST4*12	4
120	Self-tapping screw	ST4*12,	1
121	Spacer	OD12.7*ID8.2*13	4
122	Flat washer	OD13*ID6.5*T1.5,	2
123	Motor Pump		1

VIKTIGT GÄLLANDE SERVICE

Om det skulle uppstå problem av något slag, vänligen kontakta Mylna Service. Vi ser gärna att du hör av dig till oss innan du kontaktar butiken, så att vi kan ge dig bästa möjliga hjälp.

Besök vår webbplats [Mylnasport.se](https://mylnasport.se) där hittar du information om våra produkter, användarmanualer, ett kontaktformulär för att nå oss och möjligheten att beställa reservdelar. Genom att fylla i kontaktformuläret ger du oss den information vi behöver för att kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt.



Leverandør:
Mylna Sport AS
Postboks 567
3412 Lierstranda
Norway
abilica.no
mylnasport.no

Leverantör:
Mylna Sport AB
Box 181
56624 Habo
Sverige
abilica.se
mylnasport.se

Supplier:
Mylna Sport AS
PO Box 567
3412 Lierstranda
Norway
abilica.com
mylnasport.com

