



ANVÄNDARMANUAL

TABLE OF CONTENTS

VARNINGAR OCH SÄKERHETSINFORMATION	02
---	-----------

RÄTT ANVÄNDNING	10
------------------------	-----------

FCC-INFORMATION	13
------------------------	-----------

MONTERING	14
------------------	-----------

FLYTTA STEGET	23
----------------------	-----------

JORDNINGSMETODER	24
-------------------------	-----------

SPRÄNGRITNING	25
----------------------	-----------

DELLISTA	26
-----------------	-----------

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER!

När du använder STEPR bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

Läs alla instruktioner innan du använder STEPR.

FARA – För att minska risken för elektriska stötar:

1. Dra alltid ur sladden till STEPR ur eluttaget omedelbart efter användning och före rengöring.

VARNING – För att minska risken för brännskador, brand, elektriska stötar eller personsador:

1. STEPR-enheten ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Dra ur kontakten ur uttaget när den inte används och innan du sätter på eller tar av delar.
2. Använd STEPR endast för det avsedda ändamålet enligt beskrivningen i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
3. Använd aldrig STEPR om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats, eller tappats i vatten. Returnera STEPR till en serviceverkstad för undersökning och reparation.
4. Håll sladden borta från varma ytor.
5. Använd aldrig STEPR med blockerade luftöppningar. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår och liknande föremål.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER!

6. Tappa eller för aldrig in något föremål i någon öppning.
7. Använd inte utomhus.
8. Använd inte där aerosol (spray) för STEPR-apparater används eller där syrgas administreras.
9. För att koppla från, stäng av STEPR och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
10. Anslut endast STEPR till ett korrekt jordat uttag. Se jordningsanvisningarna.
11. STEPR är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av STEPR av en person som ansvarar för deras säkerhet. Håll barn under 13 år borta från STEPR.
12. Bär inte STEPR i sladden och använd inte sladden som handtag.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Specifikationerna för STEPR kan variera något från illustrationerna och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

VARNING

Läs alla instruktioner noggrant innan du använder STEPR. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk:

Det finns flera områden under monteringsprocessen som särskild uppmärksamhet måste ägnas. Det är mycket viktigt att följa monteringsanvisningarna korrekt och se till att alla delar är ordentligt åtdragna. Om monteringsanvisningarna inte följs korrekt kan STEPR-enheten ha delar som inte är åtdragna och som kommer att verka lösa och orsaka irriterande ljud. För att förhindra skador på STEPR måste monteringsanvisningarna granskas och korrigerande åtgärder bör vidtas.

Använd aldrig STEPR om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har skadats eller nedsänkts i vatten.

Vid en nödsituation, ta omedelbart bort "nödstoppsknappen".

Det finns en viss risk för för hög hastighet, det rekommenderas att användare inte använder för hög hastighet direkt efter att STEPR startat.

Varning: Läs monteringsanvisningen noggrant och följ instruktionerna vid montering.

IMPORTÖR:
STEPR INC.

ADRESS: 300 Delaware Ave. Suite 210 #524
Wilmington, DE 19801

Förentatstaterna

UPPMÄRKSAMHET

1. Innan du påbörjar något träningsprogram, rådfråga din läkare eller sjukvårdspersonal.
2. Kontrollera att alla bultar är låsta.
3. Placera aldrig STEPR i ett fuktigt område, det kan orsaka problem.
4. Vi tar inget ansvar för eventuella problem eller skador på grund av ovanstående orsaker.
5. Ta på dig sportkläder och skor innan du springer.
6. Träna inte inom 40 minuter efter måltid.
7. För att undvika smärtor, värm upp före träning.
8. Rådfråga en läkare före träning om du har högt blodtryck.
9. STEPR används endast för vuxna och inomhusbruk.
10. Ge gamla, barn och handikappade god omvårdnad, vägledning och tillsyn.
11. Anslut inte något till någon del av STEPR, det kan skada den.
12. Anslut inte sladden till mitten av kabeln; förläng inte kabeln och byt inte ut kabelkontakten; placera inga tunga föremål på kabeln och placera den inte nära en värmekälla; förbjud att använda uttag med flera hål, dessa kan orsaka brand eller skada personer av strömmen.
13. Stäng av strömmen när STEPR inte används. Dra inte i strömkabeln när strömmen är avstängd för att hålla kabeln intakt.
14. Maximal användarens vikt: 160 kg.

UPPMÄRKSAMHET

15. Pulsmätarens data kan vara felaktiga och kan inte användas för medicinering. Överdriven träning kan orsaka skador, till och med dödsfall. Om du känner yrsel, illamående eller andra onormala symtom, avbryt träningen och kontakta omedelbart läkare.
16. STEPR-klassen är: SC
17. Att hälsoskador kan uppstå till följd av felaktig eller överdriven träning.
STEPR kan användas av barn från 14 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur STEPR används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med det.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Råd om skötsel och, i förekommande fall, underhåll ska tillhandahållas med varje del av utrustningen. Råden ska innehålla minst:

- a. En varningsmeddelande om att säkerhetsnivån för STEPR endast kan upprätthållas om den regelbundet kontrolleras med avseende på skador och slitage, t.ex. linor, remskivor, anslutningspunkter;
- b. Ett råd att omedelbart byta ut defekta komponenter och/eller låta STEPR-enheten vara ur bruk tills reparation har gjorts;
- c. Särskild uppmärksamhet på de komponenter som är mest känsliga för slitage.

VIKTIG SÄKERHETSÅTGÄRD

- Om du upplever någon form av smärta, inklusive men inte begränsat till bröstsmärtor, illamående, yrsel eller andnöd, sluta träna omedelbart och kontakta din läkare innan du fortsätter.
- Håll alltid ett bekvämt tempo när du tränar.
- Bär inte kläder som kan fastna i någon del av STEPR.
- Använd alltid sport skor när du använder STEPR.
- Hoppa inte på STEPR.
- Mer än en person bör aldrig befinna sig på STEPR under drift.
- STEPR-enheten bör inte användas av personer som väger mer än vad som anges i denna manual. Underlåtenhet att följa anvisningarna upphäver garantin.
- Koppla bort all ström innan du utför service eller flyttar STEPR. Torka av ytorna med tvål och en lätt fuktig trasa för att rengöra; använd aldrig lösningsmedel.
- STEPR-enheten ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Dra ur kontakten ur uttaget när den inte används och innan du sätter på eller tar av delar.
- Använd inte under filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan orsaka brand, elstötar eller personskador.
- Anslut endast STEPR till ett korrekt jordat uttag.
- Barn under 13 år eller husdjur får ALDRIG befinna sig inom 3 meter från STEPR.

VIKTIG SÄKERHETSÅTGÄRD

- Håll barn under 13 år borta från denna STEPR-övning. Tonåringar måste övervakas hela tiden när de använder STEPR.
- STEPR är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av STEPR av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd STEPR endast för det avsedda ändamålet enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
- Använd inte andra tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Tillbehör kan orsaka skador.
- Använd aldrig STEPR om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats eller nedsänkts i vatten.
- Håll nätsladden borta från varma ytor. Bär inte enheten i nätsladden och använd den inte som ett handtag.
- Använd aldrig STEPR med blockerad luftöppning. Håll luftöppningen ren, fri från ludd, hår och liknande.
- För att förhindra elektriska stötar, tappa eller för aldrig in något föremål i någon öppning.
- Använd inte där aerosol (spray) för STEPR-enheter används eller när syrgas administreras.
- För att koppla från, vrid alla kontroller till avstängt läge och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
- Använd inte STEPR på platser som inte är temperaturkontrollerade, såsom men inte begränsat till garage, verandor, poolrum, badrum, carportar eller utomhus. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan ogiltigförklara garantin. inte temperaturkontrollerade, såsom men inte begränsat till garage, verandor, poolrum, badrum, carportar eller utomhus. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan ogiltigförklara garantin.

VIKTIG SÄKERHETSÅTGÄRD

- Ta inte bort konsolkåporna om inte kundsupporten instruerar dig att göra det. Service bör endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
- Se till att det finns minst 2*1 m fritt utrymme bakom STEPR-enheten.
- Om något avvikande uppstår under användningsprocessen, tryck på nödknappen och gå av STEPR när den har stannat.
- Om du observerar skador eller slitage på nätkontakten eller någon del av nätsladden, låt en behörig elektriker omedelbart byta ut dessa. – försök inte att ändra eller reparera dessa själv.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Om du vill demontera STEPR måste du stoppa STEPR helt.
- Indikation om att det fria området ska vara minst 0,6 m större än övningsområdet i de riktningar från vilka STEPR nås. Det fria området måste även inkludera området för nöddemontering. Där STEPR är placerad intill varandra kan värdet på det fria området delas. Det fria området och övningsområdet ska illustreras med en särskild figur.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med STEPR. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

RÄTT ANVÄNDNING

1. Som visas i figuren nedan, användaren går in i trappmaskinens stegområde från riktningen av pilen, går uppför stegen och klickar på startknappen för att börja använda STEPR.



2. Som visas i figuren nedan, klicka på stoppknappen efter att användaren har avslutat träningen. När trapptränaren stannat mjukt lämnar användaren STEPR:s stegområde från pilens riktning.




3. Om trappan skakar för mycket under träningen betyder det att kedjan är för lös. Ta bort vänster och höger skyddsskåpa på huvudramen och använd en sexkantig T-nyckel för att fästa skruven på bakväxeln medurs för att dra åt kedjan enligt figur 1. Som visas i figur 2, när avståndet mellan kedjan och röret är justerat till 35 mm, kan du fortsätta använda STEPR.

FIGUR 1



FIGUR 2

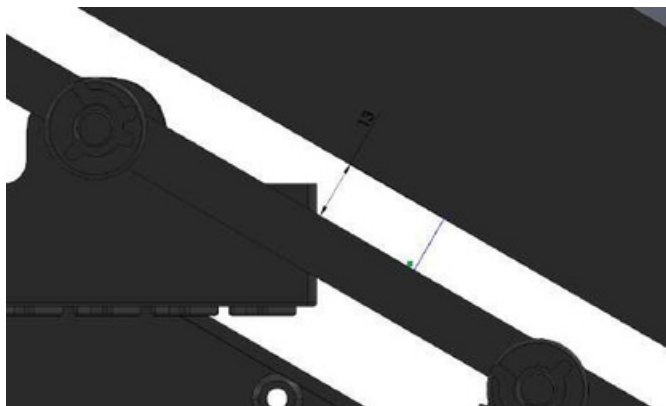

4. Om start/stopp-knappen skadas under användning kan du inte fortsätta använda STEPR, och du måste byta ut de interna elektroniska delarna innan du fortsätter att använda STEPR.
5. Trappornas yta är av plast, vilket är lätt att slita. Se till att användarens fotsulor är rena när du använder dem.
6. Det finns två NÖDSTOPPSKNAPPAR på STEPR. En nödstoppsknapp sitter under styret och den andra sitter på styrets nedre högra sida. NÖDSTOPPSKNAPPARNA stannar stegytorna helt när de trycks ner.
7. Stå rakt framför STEPR-enheten. Ta tag i styret och kliv upp på STEPR-enheten tills du bekvämt når konsolen, den övre nödstoppspaken och handtagen på styret.
8. För att bestämma rätt träningsposition, stå på trappstegen inom bekvämt räckhåll från konsolen. Håll ett konstant avstånd från konsolen och handtagen inom räckhåll. Håll knäna lätt böjda hela tiden.

FCC-information till användaren

1. Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda STEPR.
2. Obs: STEPR har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. STEPR genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om STEPR orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på STEPR, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:
 - Rikta om eller flytta mottagarantennen.
 - Öka avståndet mellan STEPR och mottagaren.
 - Anslut STEPR till ett uttag på en annan krets än den som den är ansluten till. mottagaren är ansluten.
 - Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.


MONTERINGSSTEG

Notera: Golvområdet på denna STEPR är 1175 × 735 mm

Vikt: 110 kg



STEG 1

1. Öppna förpackningen, ta ut alla delar ur lådan på golvet.
2. Trä den nedre strömbrytarens kabel 2 (123) genom det högra dekorlocket (49R) för att ansluta till den övre strömbrytarens kabel 2 och den mellersta strömbrytarens kabel 2 (124).
3. Täck det dekorativa locket (49L / R) över det upprätta röret (2L / R) och lås sedan det upprätta röret (2L/R) vid huvudramen (1) med sex M10*20 insexskruvar (74) och sex $\phi 10 \times 1.2$ låsbrickor (102). (Var god och dra inte åt dem nu).

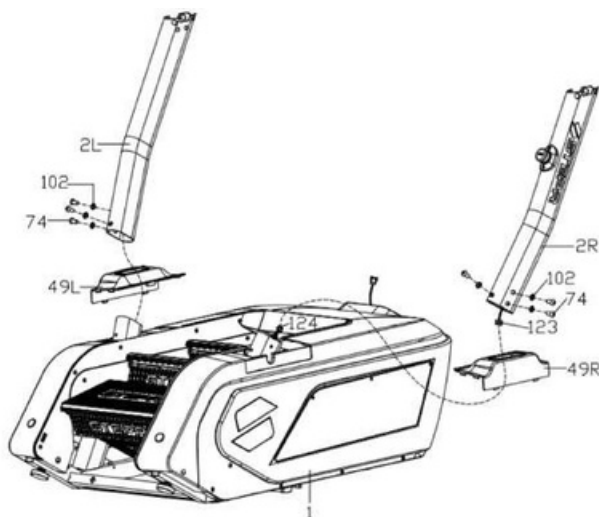


STEG 2

1. Anslut konsolens nedre förlängningskabel (119) till konsolens nedre kabel (120);
2. Häng den nedre konsolstolpens 2(5) håll 5-A/5-B på den inre sexkantiga cylindriska huvudbulten (98), som visas nedan A-1, A-2 och A-3;
3. Fäst den nedre konsolstativet (5) på huvudramen (1) med fyra M10*30 insexskruvar (73) och fyra $\phi 10$ brickor (105). (Var god och dra inte åt dem nu).

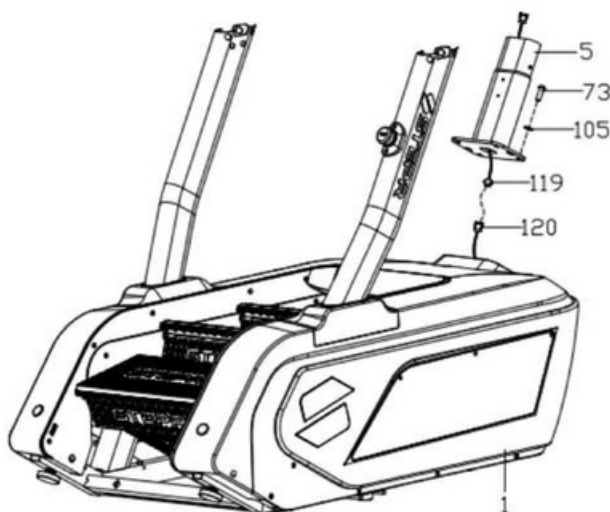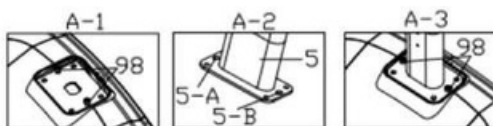


STEG 3

1. Lås fast konsolens bakre lock (35) vid den övre konsolstativet (4) med fyra kryssskruvar M5*15 (81);
2. Sätt i konsolens övre förlängningskabel (118), nödbrytarens nedre kabel 1 (122), i motsvarande port på uttagskortet (121) (som visas i figur C, D);
3. Fäst datorkåpens dekoration (36) på konsolens bakre kåpa (35) med fyra ST4.0*16 kryssgängade skruvar (89).

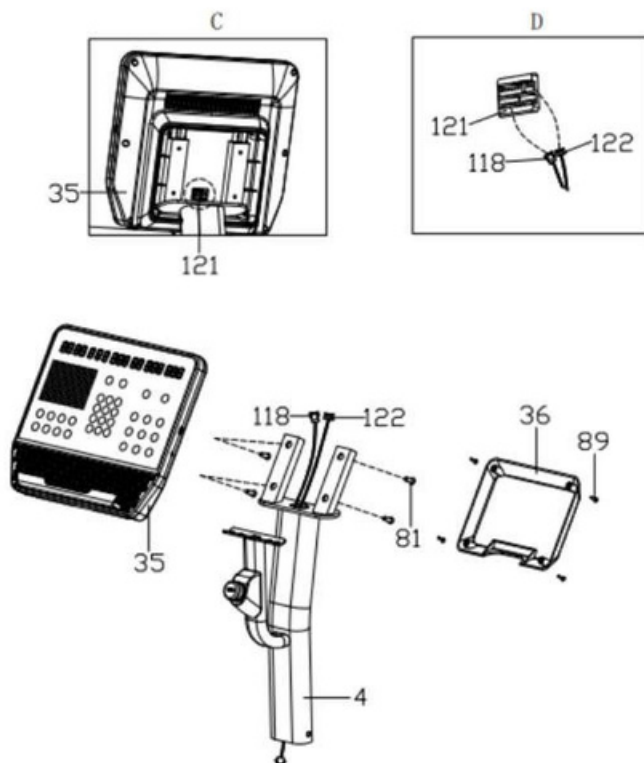


STEG 4

1. Anslut konsolens övre förlängningskabel (118) till konsolens nedre förlängningskabel (119);
2. Fäst konsolmasten (4) på den nedre konsolmasten (5) med fyra M10*20 insexskruvar (74) och fyra låsbrickor $\Phi 10 \times 1.2$ (102). (Var god och dra inte åt dem nu).

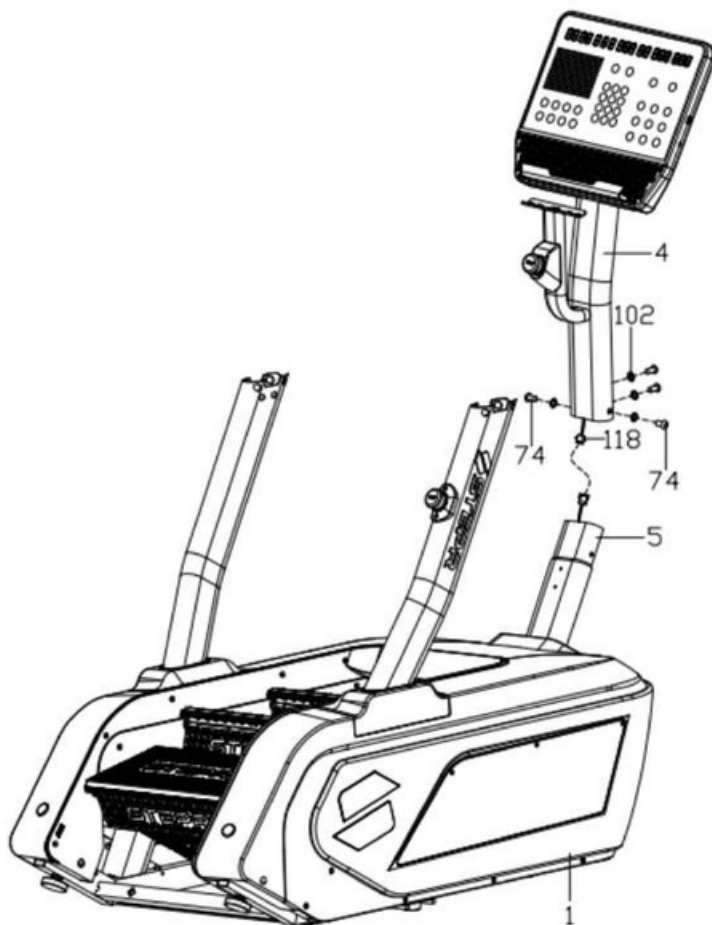


STEG 5

1. Täck ledstängerna (3 V/H) till det upprätta röret (2 V/H);
2. Rikta in hålet på E-röret och det upprätta röret vänster/höger (2V/H) och tryck sedan ner E-röret på ledstängen vänster/höger (3V/H) mot det upprätta röret. Fäst ledstängerna (3V/H) och det upprätta röret (2V/H) med sex insexskruvar M10*20 (74) och sex låsbrickor $\Phi 10 \times 1.2$ (102). (Var god och dra inte åt dem nu).
3. Rikta in ledstängerna (3V/H) och den övre konsolstativets (4) position och lås sedan ledstängerna (3V/H) på den fasta delen av konsolstativet (4) med fyra M8*20 sexkantsbultar (77) och fyra $\phi 8 \times 1.2$ låsbrickor (103).

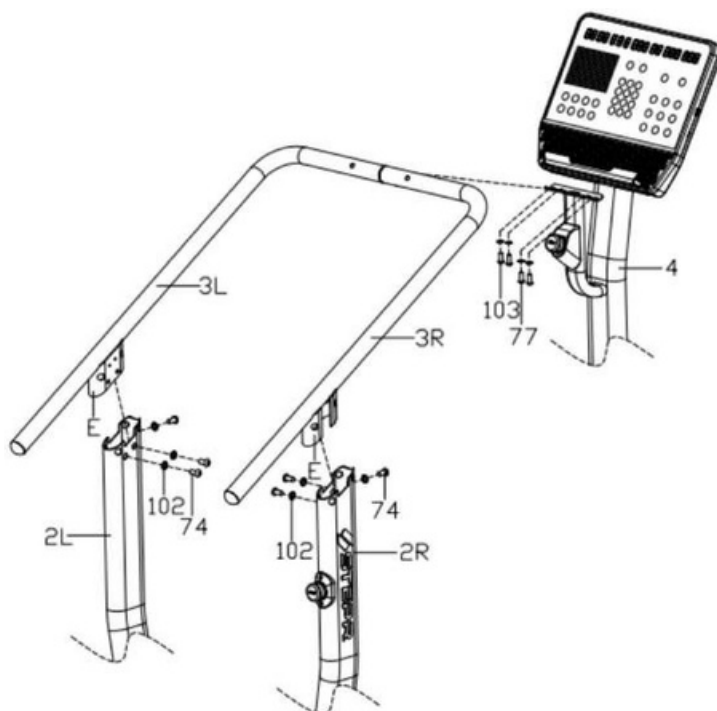


STEG 6

1. Lås alla sexton M10*20 insexskruvar (74) och de fyra M10*30 insexskruvarna (73) som inte var ordentligt åtdragna i föregående monteringssteg;
2. Fäst snäppkopplingen vid H på det dekorativa locket (49L/R) i skyddslocket (44L/R) och tryck sedan snäppkopplingen vid K på det dekorativa locket (49L/R) i skyddslocket (44L/R);
3. Placera telefonhållaren (133) mitt på ledstängerna (3 V/ H) och lås telefonhållaren (133) på ledstängerna (3 V/H) med två kryssgängade skruvar ST4.0*16 (89).

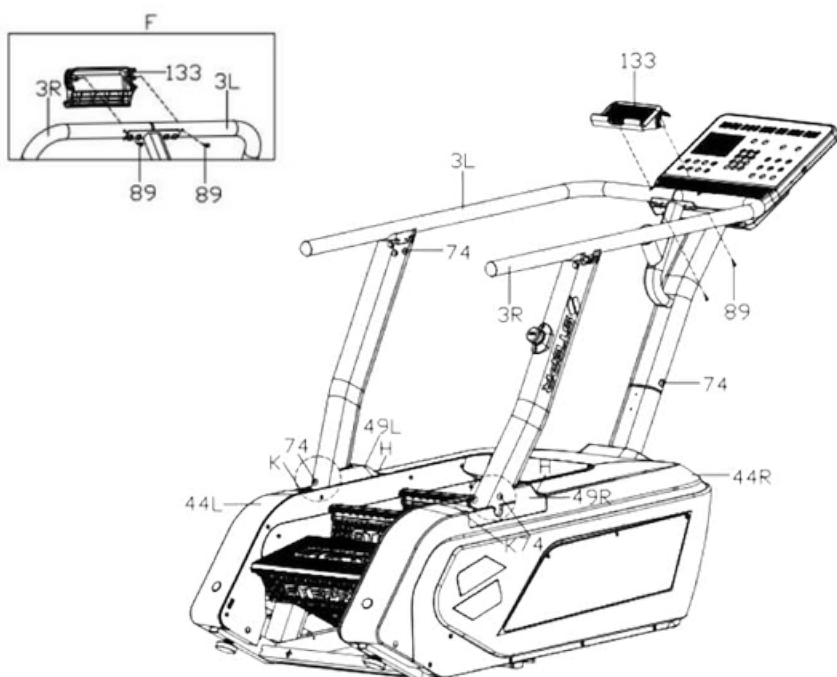


STEG 7

1. Lås fast ledstängerna (3 V/H) på det utvändiga dekorativa locket (41 V/H) med fyra kryssgängade skruvar ST4.0*16 (89);
2. Lås fast det inre dekorativa locket (42L/H) på det upprätta röret (2L/H) med fyra kryssgängade skruvar ST4.0*16(89).

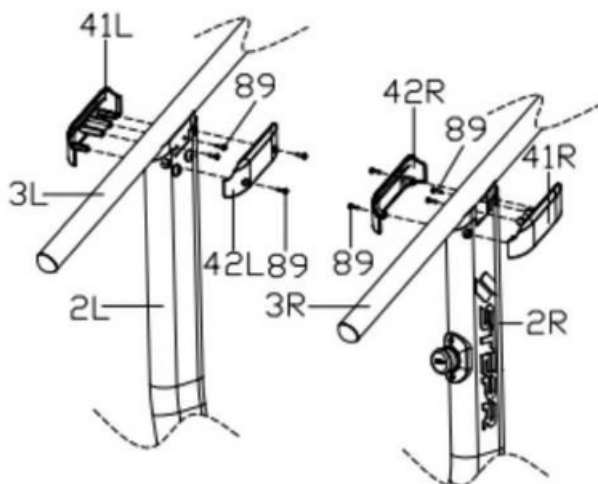


STEG 8

1. Lås fast flask-/telefonhållaren (40) på den nedre konsolstativet (5) med två insexskruvar M6*25 (79);
2. Ta isär konsolmastens dekorativa skydd (55) med händerna och täck sedan över det i den nedre konsolmasten (5).

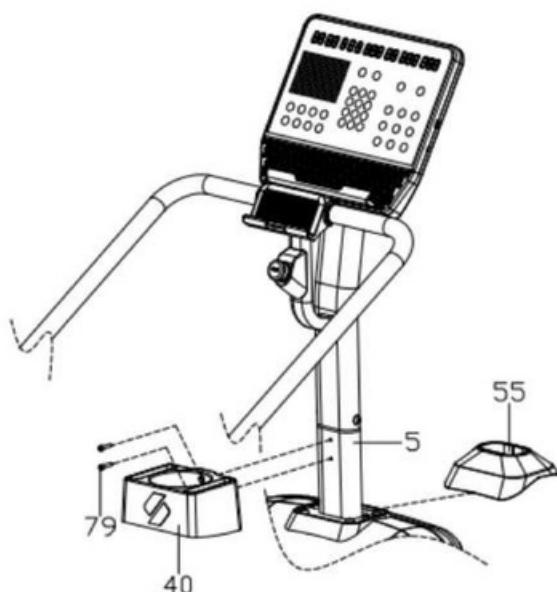


STEG 9

1. Använd 2 st M10*65 sexkantsbultar med cylindriskt huvud (70), 2 st D10 bågtvätt (54) och 2 st M10 cylinderskruvar (57) för att fästa den förstärkta basramen (7) på basramen (6) (Var god och dra inte åt dem nu).

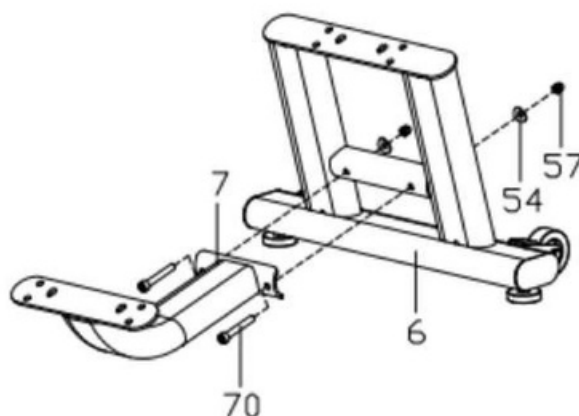

STEG 10


1. Först, sätt upp huvudramen (1) och knäpp sedan fast basramen (6). De fasta blocken L & M på förstärkningen av basramen (7) på huvudramen (1) med 4 st. sexkantiga cylindriska bultar (98);
2. Lås fast basramen (6) och förstärk basramen (7) ordentligt på huvudramen (1) med 4 st M10*20 sexkantsbultar (74) och 4 st $\Phi 10$ inre tandade låsbrickor (102);
3. Lås de 2 st. M10*65 sexkantiga cylindriska huvudbultarna (70) som var förlåsta.

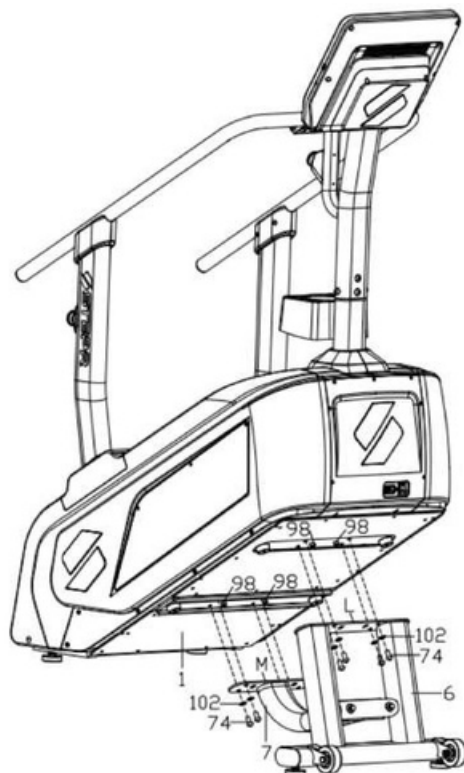

FLYTТА STEGET

Skruva fast de två transporthandtagen (131) i huvudramen (1) efter att STEPR har flyttats, och skruva ut transporthandtagen (131) och lägg undan dem för nästa användning.

WARNING - STEPR är tung, var försiktig och sök ytterligare hjälp vid behov vid förflyttning. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador.

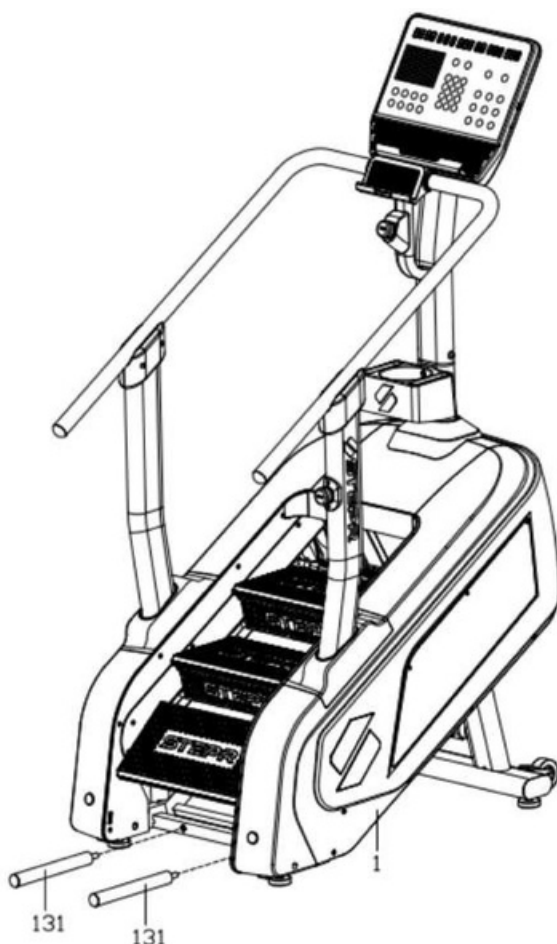

JORDNINGSMETODER

STEPR-enheten måste vara jordad. Om den skulle sluta fungera eller gå sönder, ger jordning en väg med minst motstånd för elektrisk ström för att minska risken för elektriska stötar.


STEPR är utrustad med en sladd med en STEPR-jordledare och en jordkontakt. Kontakten måste anslutas till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar.


FARA–Felaktig anslutning av STEPR-jordledaren kan leda till risk för elektrisk stöt. Kontakta en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om STEPR är korrekt jordad.

Modifiera inte kontakten som medföljer STEPR – om den inte passar i uttaget, låt en behörig elektriker installera ett korrekt uttag.

STEPR är avsedd för användning i en nominell 110-voltskrets och har en jordad kontakt som ser ut som kontakten som illustreras i skiss A i följande figur. Se till att STEPR är ansluten till ett uttag med samma konfiguration som kontakten.

Ingen adapter bör användas med STEPR.

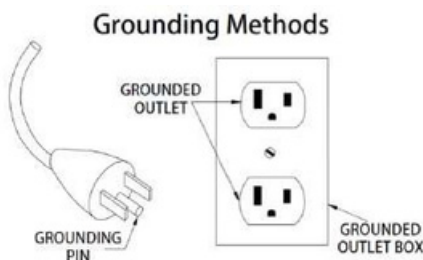

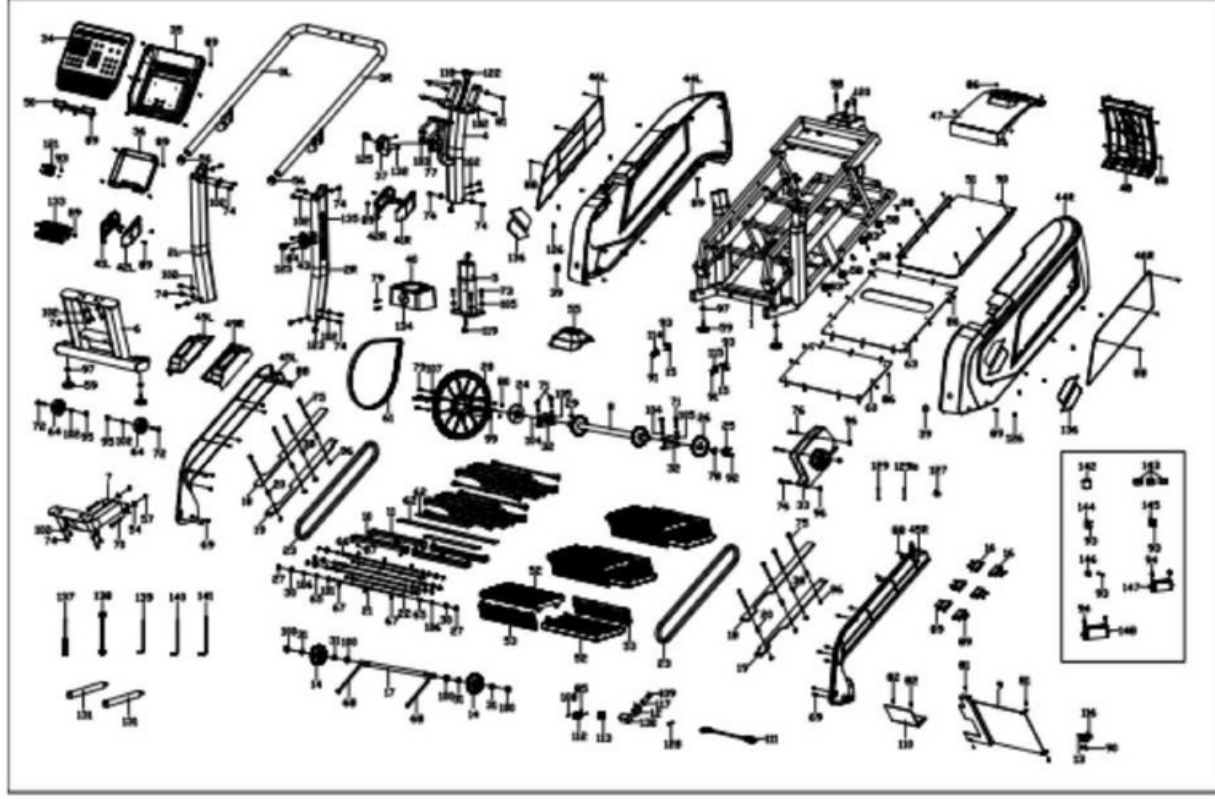

Part No.	Description	Qty	Part No.	Description	Qty
1	Main frame	1	34	LED Computer upper cover	1
2L	Upright tube-Left	1	35	Computer rear cover	1
2R	Upright tube-Right	1	36	Computer rear cover adornment	1
3L	Handrails-Left	1	37	Switch base 1	1
3R	Handrails-Right	1	38	Support sleeve 2	2
4	Upper Console mast	1	39	Hole plug	2
5	Lower Console mast	1	40	Bottle/Phone Holder	1
6	Base frame	1	41L	Handle outer cover-Left	1
7	Strengthens base frame	1	41R	Handle outer cover-Right	1
8	Front roller	1	42L	Handle inner cover-Left	1
9	Baffle	1	42R	Handle inner cover-Right	1
10	Stair support 1	6	43	Switch base 2	1
11	Stair support 2	6	44L	Protective cover-Left	1
12	Switch fastener	1	44R	Protective cover-Right	1
13	Light sensor bracket	1	45L	Inner protective cover-Left	1
14	Rear gear	2	45R	Inner protective cover-Right	1
15	Infrared fastener	2	46L	Exterior protective cover-Left	1
16	Cover fixing	6	46R	Exterior protective cover-Right	1
17	Rear roller shaft	1	47	Upper protective cover	1
18	Guide	2	48	Rear protective cover	1
19	Guide2	2	49L	Decorative cover-Left	1
20	Support sleeve 1	6	49R	Decorative cover-Right	1
21	Bearing connecting shaft	12	50	Phone holder 2	1
22	Stair connecting shaft	6	51	Middle baffle	1
23	Chain	2	52	Stair 1	6
24	Pulley shaft sleeve	1	53	Stair 2	6
25	Emergency stop plate sleeve	1	54	Arc washer D10	2
26	Emergency stop plate	1	55	Console mast decorative cover	1
27	Clip	24	56	End cap of handrail	2
28	Belt pulley	1	57	Nut M10	2
29	Flat key 1	1	58	Flat foot pad	4
30	Bearing 608Z	24	59	Adjustable foot pad	4
31	Bearing 6004	4	60	Bottom baffle	1
32	KP005 pedestal bearing	2	61	Belt	1
33	Brake combination	1	62	EVA silencing pad	12
63	Bottom baffle 2	1	101	E-type snap ring Φ7	18
64	Roller	2	102	Lock washer Φ10	26
65	Stair spacer 1	12	103	Lock washer Φ8	4
66	Stair spacer 2	12	104	Spring washer Φ10	4
67	Wear washer	30	105	Flat washer Φ10	8
68	Hex socket cap screw M10*170	2	106	Flat washer Φ8	24
69	Cross countersunk tapping screw ST5.0*25	2	107	Flat washer Φ6	4
70	Hex socket cap bolt M10*65	2	108	Hex nut M3	2
71	Hex socket cap bolt M10*35	4	109	Cross screw M4*40	2

72	Hex bolt M10*45	2	110	Controller	1
73	Hex socket screw M10*30	4	111	Power cord	1
74	Hex socket screw M10*20	24	112	Switch	1
75	Hex socket cap screw M8*110	8	113	Power socket	1
76	Hex socket cap screw M8*75	3	114	Infrared emitter	1
77	Hex bolt M8*20	4	115	Infrared receiver	1
78	Slotted flat point set screw M4*5	3	116	Photoelectric sensor 1	1
79	Hex socket cap screw M6*25	6	117	Flat washer D4	2
80	Slotted flat point set screw M5*10	3	118	Console upper wire	1
81	Cross screw M5*15	8	119	Console middle wire	1
82	Cross screw M4*15	2	120	Console lower wire	1
83	Crosstapping head screw M6*15	4	121	Socket board	1
84	Cross countersunk head screw M4*15	2	122	Emergency switch wire 1	1
85	Cross countersunk head screw M3*15	2	123	Emergency switch lower wire 2	1
86	Cross tapping screw ST4.0*12	30	124	Emergency switch upper wire 2+Emergency switch middle wire 2	1
87	Cross tapping screw ST4.0*10	24	125	Emergency stop	2
88	Cross countersunk tapping screw ST4.0*16	33	126	Plastic hole cap 10*8.0	10
89	Cross tapping screw ST4.0*16	39	127	Photoelectric sensor 2	1
90	Cross screw M4*10	8	128	Fuse	1
91	Cross screw M3*15	4	129	The wire connecting the driver to the electro magnet	1
92	Cross screw M3*8	3	129b	The wire connecting the driver to the brake disc	1
93	Cross tapping screw ST2.9*9.5	40	130	Distance sensor	1
94	Cross screw M4*8	14	131	Transport handle	2
95	Nylon nut M10	2	132	Cross tapping screw ST4.0*8	2
96	Nylon nut M8	11	133	Phone holder 1	1
97	Hex thin nut M10*5	4	134	Small S logo on bottle(optional)	1
98	Hex socket cap screw M8*250	6	135	STEPR logo on upright post (optional)	2
99	Nylon nut M6	4	136	Big S logo	2
100	Outer snap ring Φ 20	4	137	Cross screwdriver	1
138	S17 Wrench	1	144	Type-C charge port (optional)	1
139	Allen wrench S5	1	145	USB port/Headphone Jack(optional)	1
140	Allen wrench S6	1	146	USB port(optional)	1
141	Allen wrench S8	1	147	Filter(optional)	1
143	Magnetic ring 2 (optional)	3	148	inductance filter (optional)	1



© STEPR 2024, | STEPR, INC. Alla rättigheter förbehållna.

getstepr.com