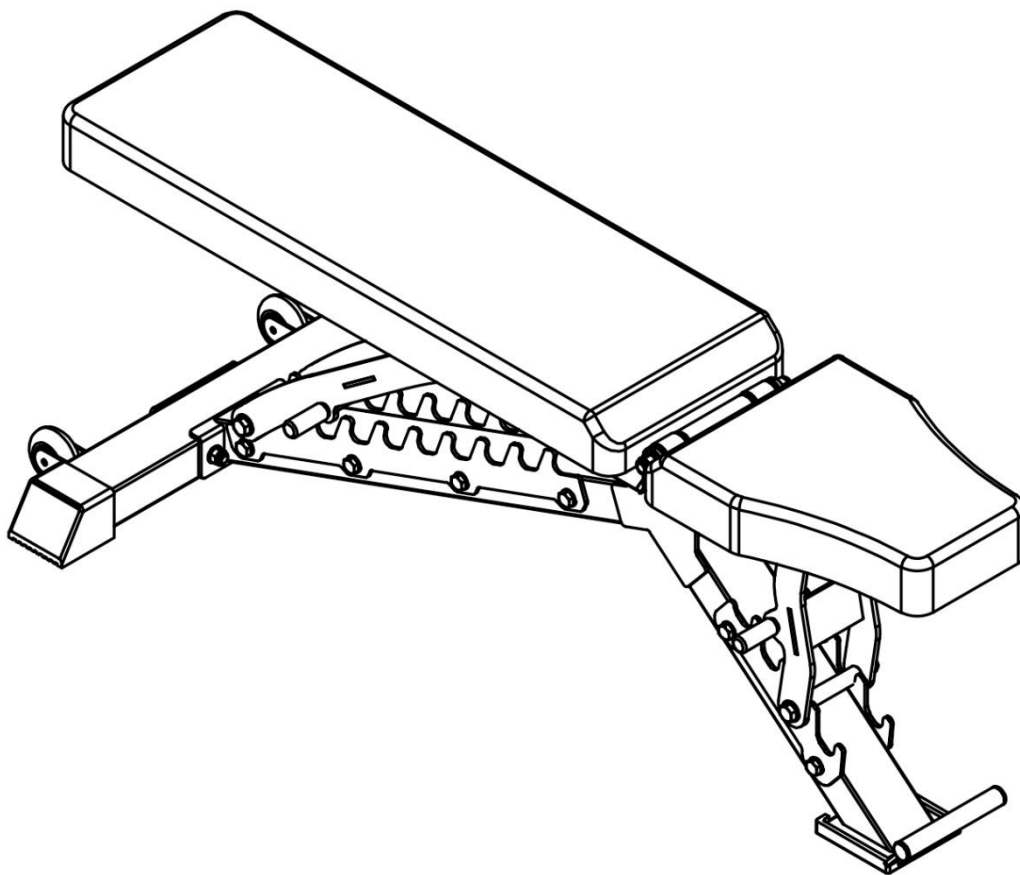




300 Justerbar bänk

Produkt nr. 415 526



INNEHÅLL

INNEHÅLL-----2

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER-----3

MONTERING-----5

UNDERHÅLL -----7

ÖVERSIKTSDIAGRAM -----8

DELLISTA ----- 9

KONTAKTUPPGIFTER-----11

VIKTIG INFORMATION

Användningsområdet för denna träningsenhet är endast hemmaträning och privat bruk, alla garantier är ogiltiga när du använder enheten i kommersiella miljöer eller fleranvändarmiljöer som idrottsklubbar, bostadsföreningar eller företag. Det finns separata modeller som är lämpliga för kommersiella miljöer och miljöer med flera användare.

Apparaten får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

Apparatens ägare är ansvarig för att se till att alla användare är bekanta med dessa säkerhetsåtgärder.

Under monteringen, se till att alla skruvar och muttrar är på rätt plats och att de går in ordentligt innan du börjar dra åt någon av dem.

Placera apparaten på en plan och jämn yta.

Apparaten får inte användas eller förvaras utomhus eller i rum med onormalt hög luftfuktighet. Det rekommenderas inte att använda apparaten i ett garage, carport eller på en täckt terrass. Apparaten får inte placeras där den utsätts för direkt solljus. Produkten är avsedd att placeras i rum med normal rumstemperatur (över 16 grader). Apparaten ska förvaras på en torr och frostfri plats.

Det rekommenderas att använda en underlagsmatta för att eliminera risken för att golv eller golvbeläggningar skadas i samband med installationen. användning av apparaten. Se till att produktens transporthjul inte skadar golvet innan du flyttar det, eventuella skador täcks inte.

Före varje användning; Se till att alla skruvar och muttrar är åtdragna. Om lösa eller defekta delar upptäcks; Se till att ingen använder apparaten förrän den fungerar tillfredsställande igen.

Bär lämpliga skor när du använder apparaten. Att bära skor med ett grovt mönster bör inte bäras på grund av slitage.

Apparaten får endast användas av en person åt gången.

Genom justeringar; Se till att justerskruvarna är ordentligt åtdragna innan du använder apparaten. Lösa justeringsskruvar leder till mer rörelse och snabbare slitage än nödvändigt.

Barn får inte använda apparaten utan uppsikt och bör inte vara i närheten av den när apparaten används av andra.

Apparaten ska inte användas i samband med. medicinsk eller fysisk behandling, om inte specifikt rekommenderas av en läkare eller sjukgymnast.

Läs instruktionerna i bruksanvisningen för rengöring och underhåll noggrant. Att följa dessa instruktioner kan vara avgörande för den totala livslängden för både enskilda komponenter och produkten som helhet. Underlåtenhet att utföra underhåll enligt beskrivningen i denna handbok kan ogiltigförklara garantin.


Apparaten består av delar som är slitdelar, utbytbara delar och delar som kommer att hålla under produktens livslängd förutsatt att produkten används normalt. Slitdelar har en garanti på 1 år. Slitdelar måste kunna förväntas bytas ut inom 1-2 år från det att produkten används i förhållande till den mängd av produkten som används. Utbytbara delar har en garanti på 2 år.

Håll hår, fingrar och kläder borta från rörliga delar.

Vi reserverar oss för tryckfel i manualen.


Montering

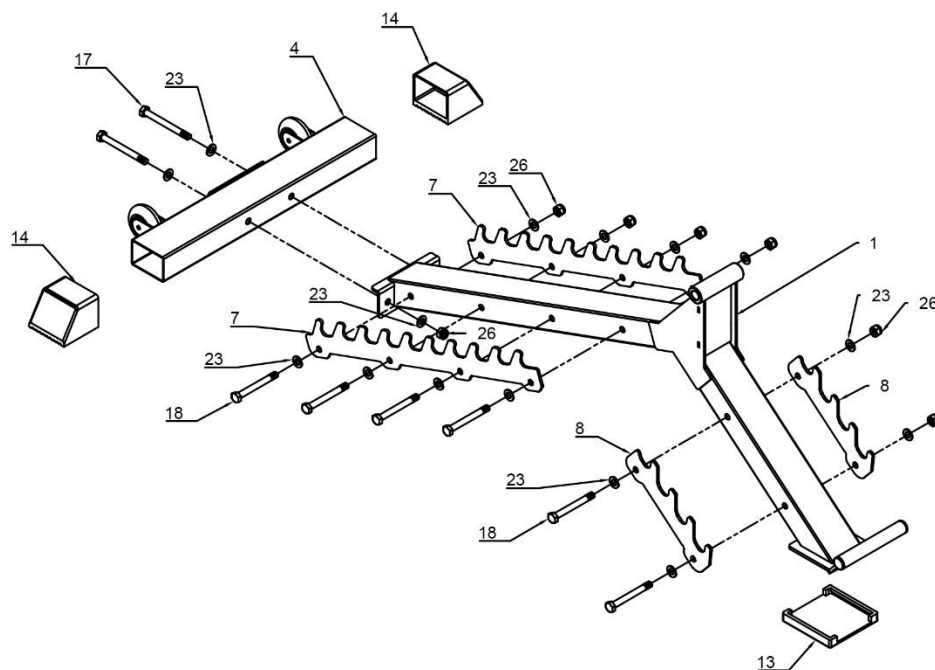Steg 1




En halkfri gummibricka är inbyggd i muttern. Dra åt muttern.

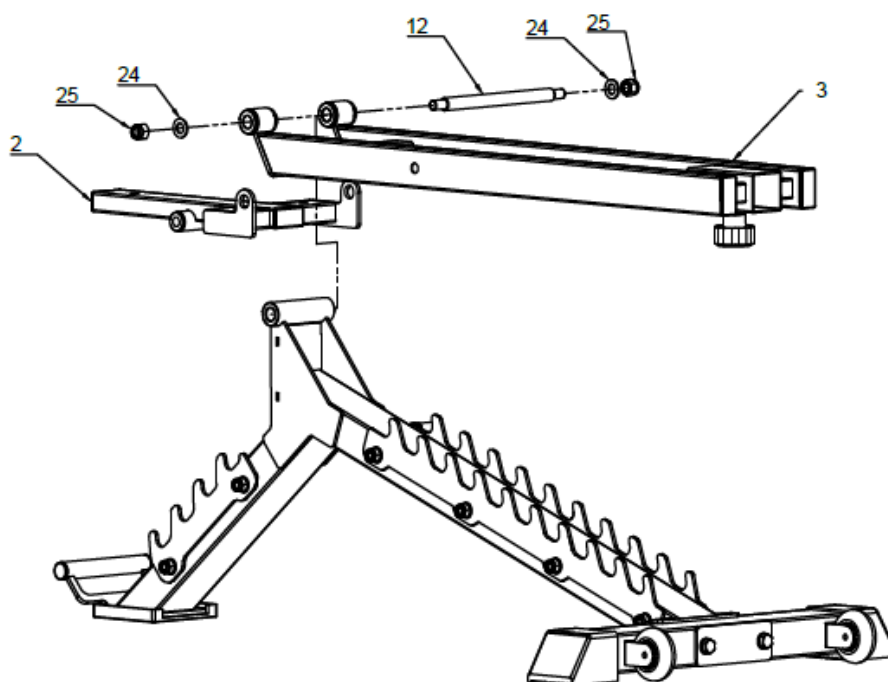Steg 2




En halkfri gummibricka är inbyggd i muttern. Dra åt muttern..

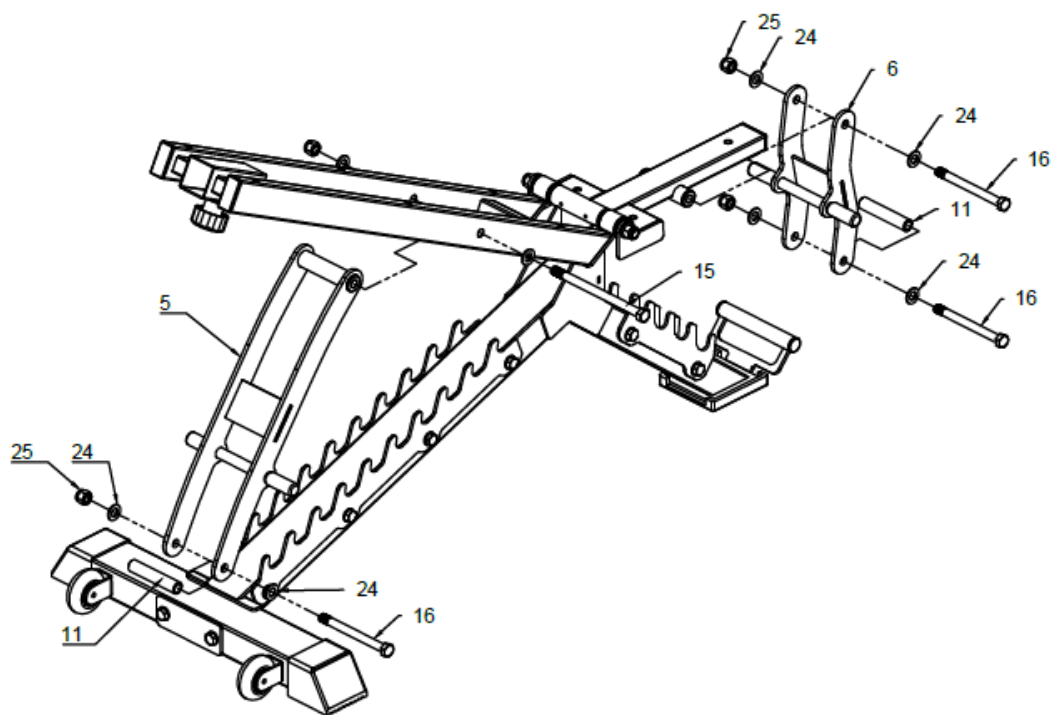Steg 3



En halkfri gummibricka är inbyggd i muttern. Dra åt muttern.

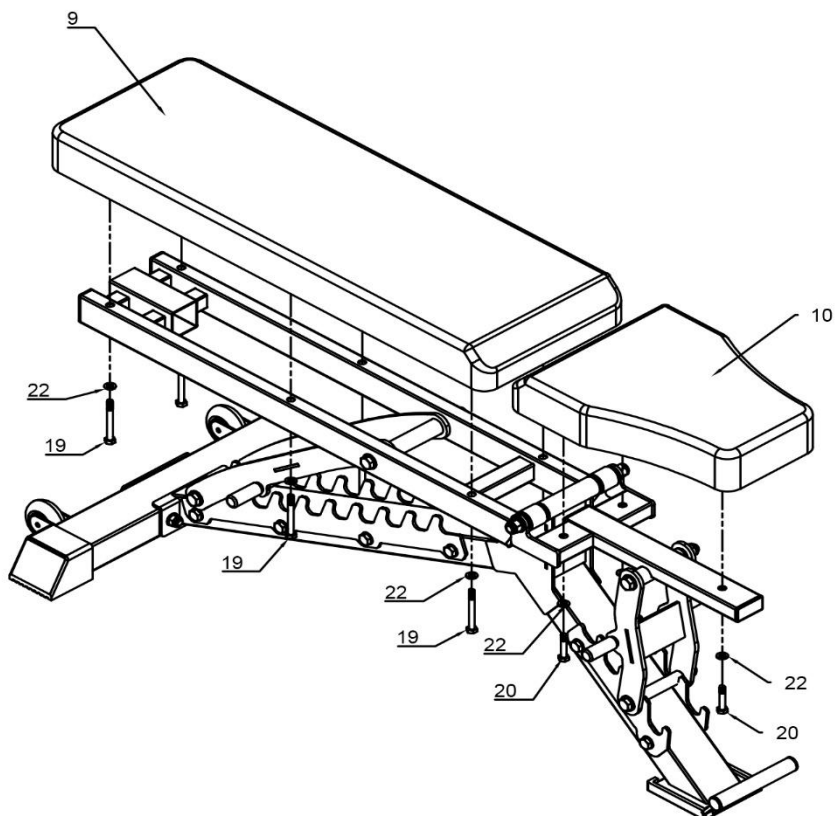Steg 4




En halkfri gummibricka är inbyggd i muttern. Dra åt muttern.












UNDERHÅLL

Del	Rekommenderat underhåll	Hur ofta?	Rengöra	Smörjmedel
Ram och dynor	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa.	Efter användning	Vatten	Nej
Bultar, muttrar etc.	Alla bultar, muttrar och skruvar inspekteras och dras åt igen vid behov.	Månadsvis	Nej	Nej
Rörliga delar	Inspektera för slitage, byt ut slitna eller skadade delar.	Månadsvis	Nej	WD-40

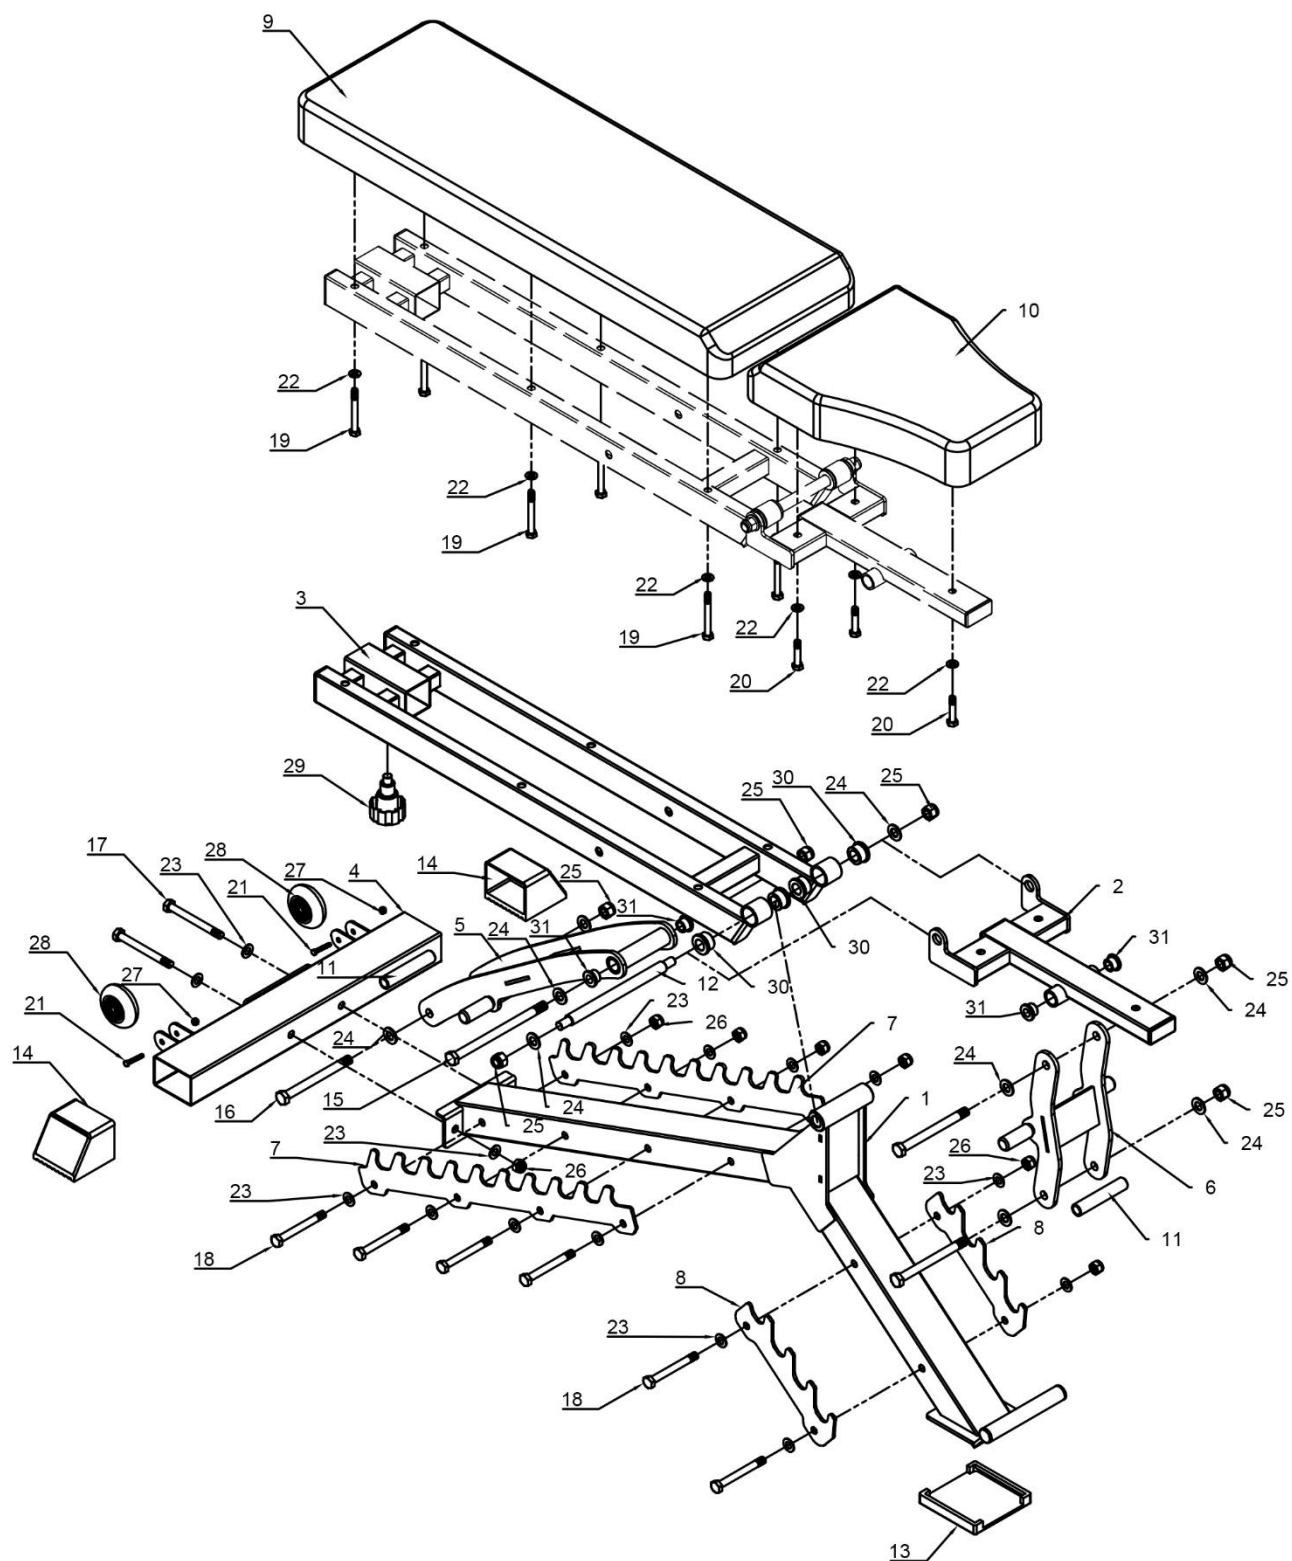ÖVERSIKTSDIAGRAM



DELLISTA

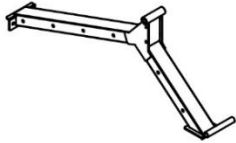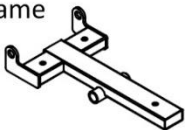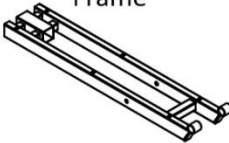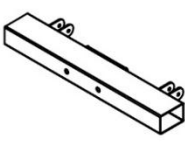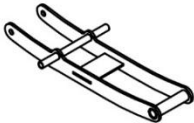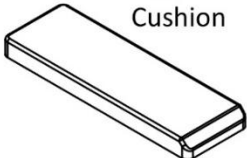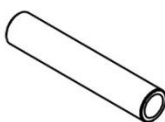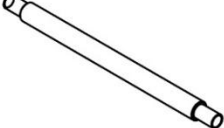1 Main Frame  1 PC	2 Seat Cushion frame  1 PC	3 Backrest Frame  1 PC	4 Rear Base  1 PC
5 Back Cushion Support Plate  1 PC	6 Seat Cushion Support Plate  1 PC	7 Back Cushion adjustable Plate  2 PCS	8 Seat Cushion adjustable Plate  2 PCS
9 Back Cushion  1 PC	10 Seat Cushion  1 PC	11 Steel tube  2 PCS	12 Axle Center  1 PC
13 Foot cap  1 PC	14 End cap  2 PCS	15 M12*180 bolt  1 PC	16 M12*120 bolt  3 PCS
17 M10*100 bolt  2 PCS	18 M10*95 bolt  6 PCS	19 M8*65 Bolt  6 PCS	20 M8*40 Bolt  3 PCS
21 M6*40 Bolt  2 PCS	22 M8 washer  9 PCS	23 M10 washer  16 PCS	24 M12 washer  10 PCS
25 M12 nut  6 PCS	26 M10 nut  8 PCS	27 M6 nut  2 PCS	28 Wheel  2 PCS

29 Knob 1 PC	30 Open Plug big 4 PCS	31 Open Plug small 4 PCS
--	--	---

ATT TÄNKA PÅ GÄLLANDE SERVICE

Om problem av något slag uppstår ber vi dig att kontakta Mylna Service. Vi vill gärna att du kontaktar oss innan du kontaktar butiken så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga hjälp.

Besök vår hemsida www.mylناسervice.se – här hittar du information om produkterna, användarmanualer, ett kontaktformulär för att komma i kontakt med oss och möjlighet att beställa reservdelar. Genom att fylla i kontaktformuläret ger du oss den information vi behöver för att kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt.



Familjeförsörjare:
Mylna Sport AS
PB 567
3412 Lierstranda
Norge
abilica.no
mylnasport.no

Leverantör:
Mylna Sport AB
Fält 181
56624 Habo
Sverige
abilica.se
mylnasport.se

Leverantör:
Mylna Sport AS
PO Box 567
3412 Lierstranda
Norge
abilica.com
mylnasport.com